



MiVue™ J756DS



Kullanım Kılavuzu

mio™
all about you

Revizyon: R00
(10/2023)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuşma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK
MiTAC Europe Ltd. Sp. z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

İçindekiler


Araç kameranızı tanıma	4
MiVue J756DS	4
Arka kamera	5
Bağlanma	6
MiVue Pro	6
WIFI bağlantısı kurma	6
Araç kameranızı güncelleme	7
Bir hafıza kartı takma	8
Kart biçimlendirme	8
Araç kameranızı bir araçta kullanma	9
Önlemler ve bildirimler	9
Araç kamerasını monte edin	10
Araç kamerasını açma	16
Araç kamerasını yeniden başlatma	17
Düğmeler ve göstergeler	17
Sürüş modunda kayıt yapma	19
Kesintisiz kayıt	19
Olay kaydı	19
Park Etme modu	20
Güvenlik kamerası uyarıları	21
Sistem ayarları	22
Video Kaydı	22
Park Modu	22
Hız Kamerası	23
Sistem	23

MiVue Manager	25
MiVue Manager'ı Yükleme	25
Kayıt dosyalarını yürütme.....	25
Daha fazla bilgi için	28
Mio'ya bakım yapılması.....	28
GPS hakkında	29
Güvenlik önlemleri.....	29
Düzenleyici bilgi.....	30
WEEE.....	31

Araç kameranızı tanıma


① Bu el kitabında gösterilen ekran görüntüleri ve diğer sunumlar gerçek ürün kullanılarak çekilen ekran görüntülerinden ve sunumlardan farklı olabilir.

MiVue J756DS

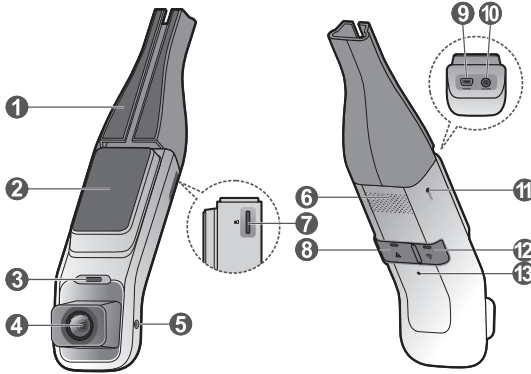

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ① Kablo kılavuzu | ⑧ Acil durum kaydı düğmesi/göstergesi |
| ② Montaj plakası | ⑨ Mini-USB bağlayıcı |
| ③ Park Modu göstergesi | ⑩ Arka kayıt kamerası konektörü |
| ④ Kamera merceği | ⑪ Sıfırlama Düğmesi |
| ⑤ Kamera kilitleme vidası | ⑫ WIFI düğmesi/göstergesi |
| ⑥ Hoparlör | ⑬ Mikrofon |
| ⑦ Bellek kartı yuvası | |

Arka kamera

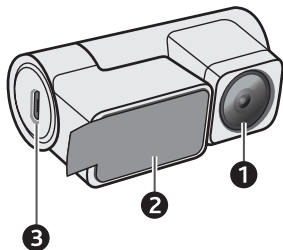

- ❶ Kamera merceęi
- ❷ Montaj yüzeyi
- ❸ Micro-USB baęlayıcı

Bağlanma

MiVue Pro

① MiVue Pro uygulaması iOS 9.0 (ve üstü) ve Android 5.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez. Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

WIFI bağlantısı kurma

① Mio'nuz ve akıllı telefonunuz arasındaki WIFI bağlantısı, internet etkin değil.

WIFI işlevi araç kamerasını akıllı telefonunuza bağlamanıza olanak tanır. WIFI işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. MiVue araç kamerasında WIFI modunu etkinleştirmek için WIFI düğmesini 2 saniye basılı tutun. WIFI modu etkinleştirildiğinde WIFI göstergesi mavi renkte yanar.

WIFI bağlantısını kurmak için akıllı telefonunuzda aşağıdaki adımları izleyin:

1. Akıllı telefonda WIFI işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.
2. MiVue Pro uygulamasını açıp "+" simgesine dokunun.
3. Aygıtlar listesinden modelinizi seçin ve ardından **WIFI'yi seçin** ögesine dokunun
4. Aygıtın SSID'sini (MiVue_ xxxx) seçin ve ağ şifresini girin (varsayılan şifre: 1234567890).
5. WIFI bağlantısını tamamlamak için **Done** (Bitti) düğmesine dokunun.

Araç kameranızı güncelleme

MiTAC ara sıra çeşitli yazılım güncellemeleri sunabilir (aygıt yazılımı, güvenlik kamerası verileri ve ses verileri dâhil). Verileri MiVue Pro uygulamasının OTA güncellemeleri aracılığıyla yükseltebilirsiniz. Yeni veriler var olduğunda, uygulamayı açmanız üzerine verileri yükseltmeniz istenecektir. Güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bir hafıza kartı takma


① MITAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez.

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Mio'nuzu açmadan önce bellek kartını takın. Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.

Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Bellek kartının ortasına basınç uygulamayın.

Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.

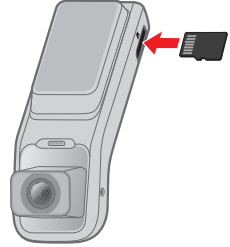

Kart biçimlendirme

Kaydetmeye başlamadan önce, araç kamerası tarafından oluşturulmamış dosyaların neden olacağı hatalı çalışmayı önlemek için lütfen bellek kartını biçimlendirin.

Bir bellek kartını biçimlendirmek için (tüm veriler silinecektir):

1. Bir bellek kartını biçimlendirmek için MiVue Pro uygulamasını kullanın  > **Ayarlar > SD Kart Biçimlendir**.
2. Düğmeye her bastıktan sonra bir saniye bekleyerek araç kamerasının WIFI düğmesine art arda dört kez basın.

Araç kameranızı bir araçta kullanma



Önlemler ve bildirimler

- Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- Araç kamerası bir arabada kullanılırken cama monte edilmesi gerekir. Araç kamerasını, sürücünün görüş alanını veya hava yastıklarının açılmasını engellemeyecek şekilde uygun bir konuma yerleştirdiğinizden emin olun.
- Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- Arabanın bir kaplamayla renklendirilmiş ön camı, kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- En yüksek kalitede kayıtlar elde etmek için araç kamerasını dikiz aynasının yakınına yerleştirmeniz önerilir.
- Cihazı monte etmek için araç içinde uygun bir konum seçin. Cihazı asla sürücünün görüş alanını engelleyen bir konuma yerleştirmeyin.
- Eğer arabanın ön camı GPS algılamasını etkileyebilen yansıtıcı boya ile kaplanmışsa, sinyal zayıflayabilir ya da negatif etkilenebilir. Bu durumda Mio'yu camda temiz bir yere -genelde arka dikiz aynasının hemen altına-monte edin.
- Sistem, başlatma sırasında cihazın G algılayıcısını otomatik olarak ölçümleyecektir. G algılayıcısının hatalı çalışmasını önlemek için, cihazı mutlaka araç içine uygun biçimde monte ettikten sonra açın.


Araç kamerasını monte edin

Araabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun. Araç kamerasınızı bir araca güvenli biçimde monte etmek için yönergeleri izleyin.

1. Aygıtı ön cama takmadan önce, ön camın ispiroto ile temizlenmesi ve montaj alanında toz, yağ ve gres bulunmadığından emin olunması önerilir.
2. Statik streç filmi ön cama takın, ve ardından bağlantı parçasını statik streç film üzerine takın.
3. Araç kamerasının arkasındaki montaj deliklerinin konumunu plaka üzerindeki kancalara karşılık getirerek araç kamerasını montaj plakasına takın. Araç kamerasını yerine oturana kadar sağa doğru kaydırın.

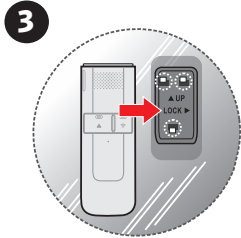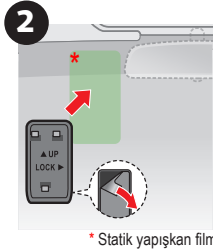

- ① Filo kamerasından dışarı çıkan ağıtkan kabloyu kablo kılavuzu ile kapatın. Kauçuk kılavuz, bir makasla istenen uzunlukta kesilebilir. Kablo kılavuzunu ön cama yapıştırmak için arka tarafındaki 3M bandı sıyrıp çıkarın.



4. Araç kamerasını bir güç kaynağına bağlayın:

- SmartBox'ı kullanarak: Park Modu izlemesi için SmartBox gereklidir.

① Nominal giriş voltajı: DC 12 - 24 V, çıkış akımı: 2 A maksimum.

① Nominal çıkış voltajı durumu dışında kullanmayın. Bu ürün yalnızca DC 12 - 24 V voltajına sahip araçlarla kullanılabilir (Yolcu arabası / RV: 12 V; kamyon / otobüs: 24 V).


① Montaj talimatlarını izleyin veya bir uzman teknisyenden yardım alın.

① Araç pil durumu ve kullanım ortamlarıyla ilgili araç güç voltajlarında sapmalar olabilir.

① Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuza zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.

① Ürünü amacı doğrultusunda kullanmanız gerekir. Yanlış kullanım, ihmalkarlık, kaza veya kötüye kullanım garanti, değiştirme veya iade kapsamında değildir.

① Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın.

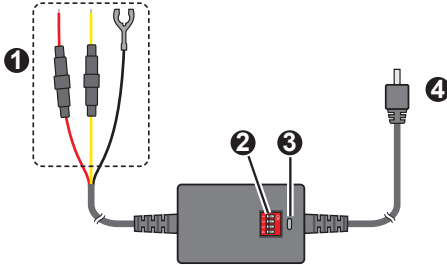

- ① Sigorta kablosu
 - Kırmızı kablo: ACC
 - Sarı kablo: B+
 - Siyah kablo: GND
- ② DIP anahtarı
- ③ Durum göstergesi
- ④ Mini-USB bağlayıcı

- a. DIP anahtar konumlarını ayarlayın. Akünün otomatik kesme gerilimi değerini ayarlamak için 1 ve 2 numarayı kullanın. Araç kamerası Park Modu etkinken akünün aşırı boşalmasını önlemek için gerilim belirtilen değere ulaştığında güç çekmeyi durduracaktır. Aracınız için gereken minimum akü voltajı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aracınızın üreticisine ve/veya aracınızın akü üreticisine başvurun.



Anahtar konumu				
12V araç aküleri için kullanılabilir ayarlar	12,6V	12,4V	12,2V	12,0V
24V araç aküleri için kullanılabilir ayarlar	25,2V	24,8V	24,4V	24,0V

Smart Box III'ü 12,4 V (yolcu aracı ve RV için) / 24,8 V (kamyon ve otobüs için) olarak ayarlamak ve yalnızca aracınızın üreticisi ve/veya aracın akü üreticisi ile kontrol ettikten sonra diğer ayar seçeneklerine ayarlamak önerilir.


- b. Kapatma zamanlayıcısını ayarlamak için 3 ve 4 numarayı kullanın. Aracın kontağı kapatıldığında zamanlayıcı çalışır. Zamanlayıcının süresi sona erene kadar araç kamerası aracın aküsünden güç çekmeye devam edecektir.



Anahtar konumu				
Kapatma zamanlayıcısı	Kapalı	6 saat	12 saat	24 saat


① Zamanlayıcı kapalı seçilirse Smart Box III'ün kesintisiz güç işlevi devre dışı bırakılacak ve yalnızca araç motoru çalıştırıldığında yol kamerasına güç verilecektir.

- c. Araç içindeki sigorta kutusunu bulun ve açın. Akü voltajları araca göre değiştiğinden elektrik test cihazını kullanarak aracın voltajını kontrol edin ve onaylayın. Aracınızın voltajını onaylamanız gerekir.

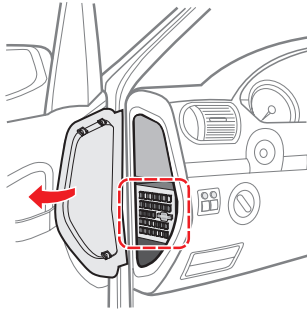


- d. Araç kapalı olsa bile acil yanıp sönen hasar ışıkları, iç ve dış ışıklar vb. gibi gücün sağlandığı sigortayı bulmak için elektrik test cihazını kullanın. Sarı kabloyu (B+) sigortaya bağlayın.
- e. Araç kapalı olduğunda gösterge ışıkları gibi gücün sağlanmadığı sigortayı bulmak için elektrik test cihazını kullanın. Kırmızı kabloyu (ACC) sigortaya bağlayın.

- f. Siyah kablo (GND) topraklama için aracın metal parçasına bağlanmalıdır. Bu ürün topraklanmamışsa düzgün çalışmayabilir. Siyah kabloyu araca takmak için bir vida kullanabilirsiniz (herhangi bir metal parça üzerinde bir vida deliği bulmaya çalışın).

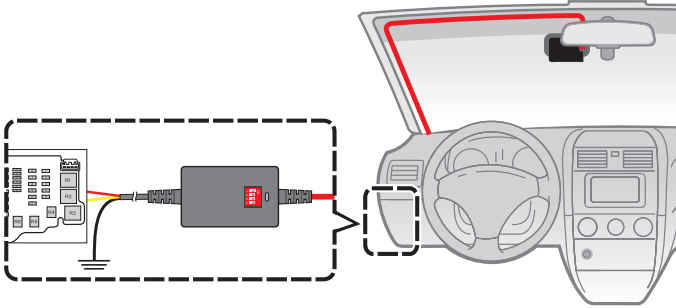


- g. Smart Box III'ü yol kamerasına bağlayın ve yeşil yanar LED gösterge ile düzgün çalıştığını onaylayın. Fazla kabloyu saklayın.


- Güç adaptörünü kullanarak: Aracın güç adaptörünü çıkarmak yuvasına bağlayın. Kabloları, sürüşü engellemeleri için üst tavadan ve A şekilli ayakta geçirin. Kablo tesisatının aracın hava yastıklarını veya diğer güvenlik özelliklerini engellemediğinden emin olun.

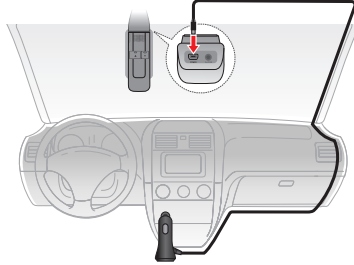

5. Arka kayıt kamerasını bağlamak için kablunun 2,5 mm jakının araç kamerasına ve micro-USB konektörünü arka kayıt kamerasına bağlayın, ardından kamerayı elektrostatik çıkartmaya takın.

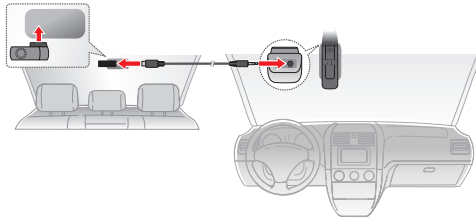

6. Araç kamerasını WIFI üzerinden MiVue Pro'ya bağlayın ve araç kamerasının ve arka kayıt kamerasının görüş açısını ayarlamak için uygulamanın canlı görünüm özelliğini kullanın. Kamera merceğinin konumu kilitliyse vidayı önce bir tornavida yardımıyla gevşetin, ardından kameranın görüntüleme açısı zemine paralel ve yer-gökyüzü oranı yaklaşık 50/50 bölünmüş olacak şekilde kamerayı yukarı veya aşağı çevirin. Konum ayarlandığında kamera kilitleme vidasını sıkın.

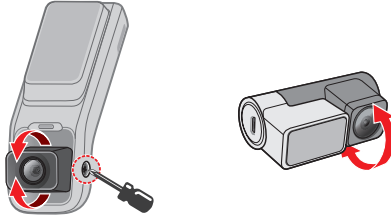


① Cihazların ve kabloların yerleşimi araç modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım için uzman bir kurucuya (aracın servis personeli gibi) başvurun.

Araç kamerasını açma


Bir güç kaynağına bağlandığında araç kamerası kendiliğinden açılır. Aygıtı ilk kez kullanıyorsanız kaydedilen her videoda doğru tarih ve saat damgalarının görüntülendiğinden emin olmak için aygıtın tarih/saat ayarlarının doğru olduğunu doğrulayın (MiVue Pro'da  > **Ayarlar** > **Tarih/Saat**) alanına gidin.


Araç kamerasını yeniden başlatma

Bazen Mio cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya “dondduğunda” veya “kilitlendiğinde” bir donanım sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Mio cihazınızı yeniden başlatmak için, Mio cihazının sıfırlama düğmesine küçük bir çubuk (düzleştirilmiş bir ataş gibi) yerleştirin.

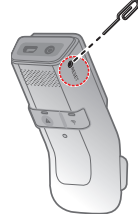

Düğmeler ve göstergeler

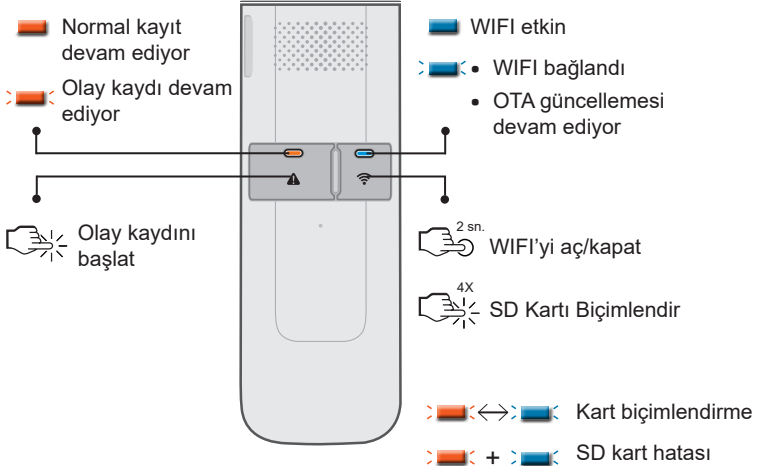

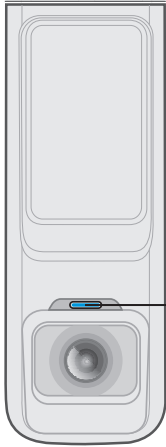

-  Park Modu devre dıřı
-  Park Modu etkin
-  Park kaydı devam ediyor

Sürüş modunda kayıt yapma

① Sistemin açılarak kayda başlaması için araç kamerasının bir güç kaynağına bağlandığından emin olun.

Kesintisiz kayıt

Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra kendiliğinden kesintisiz kayda başlayacaktır.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır. Bellek kartınız sürekli kayıtlarla dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıtlar, dosya kayıttan yürütme için "Normal" kategorisinde bulunabilir.

Olay kaydı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir olay olursa, G algılayıcı, araç kamerasına olayı kaydetmeye başlamasını bildirecektir.

① G algılayıcının duyarlılık seviyesini MiVue Pro aracılığıyla değiştirebilirsiniz. Lütfen ek bilgi için "Ayarları Özelleştirme" bölümüne bakın.

Olay kaydı, olayı olaydan önceki saniyeden olaydan sonraki saniyeye kadar saniye cinsinden kaydedecektir. Kayıt sırasında algılayıcı tekrar tetiklenirse, olay kaydı daha uzun sürebilir. Bellek kartınız olay kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Acil durum/olay kaydını elle başlatmak veya durdurmak için  üzerine basın. Olay kayıtları, dosya kayıttan yürütme için "Olay" kategorisinde bulunabilir.

Park Etme modu

- ① Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir.
- ① Bu mod için, ayrıca satılan Mio Akıllı Kutu gibi ek bir güç kaynağı kullanmalısınız.

Araç kameranız park kaydı işlevini destekler. Park modu işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Bu işlevi etkinleştirmek için bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro'yu açın ve **Ayarlar** kısmına gidin, aşağı **Park Modu**'na kaydırın, **Algılama**'ya dokunun ve seçiminizi yapın:

- **Akıllı Mod:** G sensörü ve hareket algılamasıyla tetiklenen kayıtları destekler. **Otomatik Giriş** ayarlarına bağlı olarak kontak anahtarı kapalı konuma alındıktan veya araç 5 dakika boyunca hareketi durdurduktan sonra akıllı park etme modu otomatik olarak etkinleştirilir.
- **Pasif Güç Modu:** G sensörü algılamaları tetiklendikten sonra kayıtları destekler. Bu Park modu etkinleştirildiğinde, sistem cihaz kapatıldıktan sonra otomatik olarak Park Etme moduna girecektir.

- ① Bu özellik, aygıtın G Sensörü ve algılanan hareket ile tetiklenir. Bağımsız duyarlılık seviyeleri MiVue Pro üzerinden **Ayarlar** altında değiştirilebilir.

Park Etme modunda, park etme kayıtları yalnızca hareket etmeler veya titreşimler algılandığında tetiklenebilir. Bellek kartınız park etme kayıtları ile doluğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Sistem, 5 saniyeden uzun süre aralıksız titreşim algılandığında (örneğin araba hareket etmeye başladığında) Park Etme modundan çıkacaktır. Park kayıtları, dosya kayıttan yürütme için "Park Etme" kategorisinde bulunabilir.

Güvenlik kamerası uyarıları

① Yasal nedenlerden dolayı güvenlik kamerası işlevi her ülkede kullanılamaz.

Güvenlik (hız) kameralarının konumları hakkında, o bölgelerden geçerken hızınızı kontrol etmenizi sağlayacak uyarılar alabilirsiniz.

Bir güvenlik kamerası görünürse ve algılanabilir yönde konumlandırılmışsa uyarılar alırsınız. Ekranda görsel uyarı görüntülenir ve sesli uyarılar da alırsınız.

Uyarı sesi ayarı **Beep** (Sesli uyarı) olarak yapılırsa:

- Arabanız bir güvenlik kamerasına yaklaştığında normal bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız, ayarlanmış eşiğin üzerinde bir hızla bir güvenlik kamerasına yaklaştığında, arabanızın hızı uygun hız sınırının altına düşene kadar kesintisiz bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız bir güvenlik kamerasını geçtiğinde farklı bir uyarı sesiyle bilgilendirilirsiniz.

Sistem ayarları

Bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro uygulamasını açın. Araç kamerasının sistem ayarlarını özelleştirmek için  > **Settings** (Ayarlar) öğelerine dokununuz.

Video Kaydı

- **Video Klip Uzunluğu:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Çözünürlük:** Videonun çözünürlüğünü ayarlar.
- **Frekans:** Kayıt yapılırken, frekansı yerel güç kaynağının kırpışma frekansıyla uyuşacak şekilde ayarlar (**50 Hz / 60 Hz**).
- **EV:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklandırma düzeyini ayarlar.
- **G Sensör:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.
- **Ses Kaydı:** Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler.
- **Damgalar:** Kaydedilen videoda görüntülenecek bilgileri (**Koordinatlar** veya **G Sensör**) ayarlar.
- **Hız Damgası:** Kaydedilen videoda sürüş hızınızı görüntüler.

Park Modu

- **Algılama:** Etkinleştirildiğinde ve Smart Box ile birlikte kullanıldığında araç kamerası, belirli koşullar ve olaylar tetiklendiği zaman otomatik olarak video kaydı yapacaktır.
 - **Akıllı Mod:** G sensörü ve hareket algılamasıyla tetiklenen kayıtları destekler.
 - **Pasif Güç Modu:** G sensörü algılamaları tetiklendikten sonra kayıtları destekler.
 - **Kapalı:** Park Modu izlemesini kapatır.

- **Güvenlik LED Göstergesi:** Araç kamerasında park etme göstergesini açar veya kapatır.
- **Algılama Yöntemi:** Park etme algılama yöntemini **G Sensör**, **Hareket** veya **Hareket & G Sensör** olarak ayarlar.
- **Otomatik Giriş:** Sistemin Park moduna otomatik olarak girmesine yönelik modu (**Kolay**, **Orta** veya **Zor**) ayarlar. Örneğin bu seçenek **Kolay** olarak ayarlandığında G Sensör düşük bir duyarlılık seviyesine sahip olacaktır ve Park Modu çok daha kolay etkinleştirilir.
- **G Sensör Duyarlılığı:** Araç kamerası Park modundayken park kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar (**Düşük**, **Orta** veya **HYüksek**).
- **Hareket Algılama:** Hareket algılamanın duyarlılık düzeyini **Düşük**, **Orta** veya **HYüksek** olarak ayarlar.

Hız Kamerası

- **Algılama:** Güvenlik kamerası uyarıları işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Uyarı Sesi:** **Bip/Ses**'i seçer veya sesli uyarıları kapatır.
- **Uyarı Mesafesi:** Sistem, bir güvenlik kamerası algılandığında önceden ayarlanmış bir mesafede (**Kısa**, **Orta** ve **Uzun**) sizi uyaracaktır.
- **Uyarı Yöntemi**
 - **Akıllı Uyarı:** Mevcut GPS araç hızına göre uyarı mesafesi işlevini ayarlar.
 - **Standart Uyarı:** Hız sınırına göre uyarı mesafesi işlevini ayarlar.

Sistem

- **Uydular:** Araç kamerasını **GPS** veya **GLONASS** uydularını kullanacak şekilde ayarlar.
- **Tarih/Saat:** Sistem tarihini ve saatini ayarlar.

- **Manuel (Saati Telefonla Eşitle):** Cep telefonunun hücresel ağına göre aygıttaki tarih ve saati günceller.
- **GPS:** Bulunduğunuz konum için seçili Saat Dilimi ve Yaz Saati ayarlarına göre saati ayarlar.
- **Karşılama sesi:** Başlatma sırasındaki bildirim seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Ses Düzeyi:** Ses düzeyini ayarlar.
- **Mesafe Birimi:** Tercih edilen mesafe birimini ayarlar (**Metrik / İngiliz**).
- **SD Kartı Biçimlendir:** Bir bellek kartını biçimlendirir (Tüm veriler silinecektir).
- **Varsayılanlara Döndür:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.

MiVue Manager

① Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Manager™ bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları görüntülemenize yönelik bir araçtır.

MiVue Manager'ı Yükleme

MiVue Manager uygulamasını Mio web sitesinden Support (Destek) sayfasından (www.mio.com/support) indirin ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bilgisayarınızın işletim sistemine göre doğru yazılım sürümünü (Windows veya Mac) indirdiğinizden emin olun.

Kayıt dosyalarını yürütme

1. Araç kamerasından bellek kartını çıkarın ve bir kart okuyucu aracılığıyla bilgisayarda karta erişin. Yedekleme ve kayıttan yürütme için kayıt dosyalarını bilgisayarınıza kopyalamanız önerilir.
2. Bilgisayarda MiVue Manager uygulamasını başlatın.
 - MiVue Manager varsayılan olarak sağ tarafta takvimi ve dosya listesini gösterir.
 - Bir kayıt dosyası var olduğunda, tarihi • simgesiyle işaretlenmiş olarak görürsünüz. Tarihe tıklayarak, o tarihte kaydedilmiş dosyaları görüntüleyin.
 - Görüntülenecek dosya türünü seçebilirsiniz: **Etkinlik / Normal / Park Ediliyor**.
 - Geçerli klasördeki tüm dosyaları görüntülemek için Hepsi ögesine tıklayın. Takvim görünümüne dönmek için Takvim ögesine tıklayın.
3. Kayıttan yürütmeyi başlatmak için dosya listesinde istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

4. Kayıttan yürütme kontrolleri aşağıda açıklanmaktadır:



- ❶ Listede önceki/sonraki dosyaya atlar.
- ❷ Kayıttan yürütmeyi başlatır veya duraklatır.
- ❸ Kayıttan yürütme hızını 1/4x, 1/2x, 1x (varsayılan), 1,5x veya 2x olarak değiştirir.
- ❹ Sesi kapatır veya açar.
- ❺ Ses düzeyini ayarlar.
- ❻ Görüntünün bir kesiminin büyütüldüğü Yakınlaştırma Aracını etkinleştirir.
- ❼ Videoyu tam ekranda yürütür.
- ❽ Kayıttan yürütme ilerlemesini görüntüler. Kayıttan yürütmeye yönelik farklı bir konuma doğrudan geçmek için, iz çubuğu boyunca bir noktaya tıklayabilirsiniz.

5. Kayıttan yürütme sırasında, video kayıttan yürütme ekranının alt kısmında görüntülenen gösterge panosu ve G algılayıcı grafiği aracılığıyla daha fazla sürüş bilgisi görebilirsiniz.

- Harita ekranını görüntülemek için gösterge panosunda  düğmesine tıklayın.
- G algılayıcı grafiği, arabanın ileri/geri (X), sağa/sola (Y) ve yukarı/aşağı (Z) yönde hareketiyle ilgili verileri 3 eksenli dalga biçiminde görüntüler.

❶ Bilgisayar İnternet'e bağlı olmadığında veya MiVue modeliniz GPS işlevini desteklemediğinde harita ekranı görüntülenmeyebilir.

6. Araç çubuğu aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar:



- ❶ Kayıt dosyalarının bulunduğu klasörü seçer.
- ❷ Geçerli video görüntüsünde önizleme yapar ve görüntüyü yazdırır.
- ❸ Seçilen dosyaları, bilgisayarınızda belirlenen konuma kaydeder.
- ❹ Geçerli video görüntüsünü yakalar ve bilgisayarınızda belirlenen konuma kaydeder.
- ❺ OSettings (Ayarlar) Menüsünü açar.
 - **Dil Değiştir:** MiVue Manager uygulamasının görüntüleme dilini ayarlar.
 - **Cildi değiştirmek:** MiVue Manager uygulamasının renk düzenini ayarlar.
 - **Güncelleme kontrol et.:** MiVue Manager uygulamasının yeni bir sürümünün olup olmadığını denetler. (Bu özellik için İnternet erişimi gereklidir.)
 - **Hakkında:** MiVue Manager uygulamasının sürümünü ve telif hakkı bilgilerini görüntüler.
- ❻ Seçilen dosyanın GPS bilgilerini, bilgisayarınızda belirlenen konuma KML biçiminde dışa aktarır.
- ❼ Videoları yüklemeniz için bir web tarayıcısında YouTube™ açar (hesap gereklidir).
- ❽ Çalma listesinde dosya adında görüntülenen “F” ve “R” işaretleri, videonun karşılık gelen bir ön videoya (F) veya arka videoya (R) sahip olduğunu belirtir. Video oynatılırken ekranda PIP (resim içinde resim) modu görüntülenir. Simgesine tıklayarak ön ve arka videolar arasında geçiş yapabilirsiniz  (Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir).

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzla iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuzla zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölmede saklamayın.
- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuzla zarar verebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 60°C (Max.); Depolama sıcaklığı: -20°C to 80°C.

GPS hakkında

- GPS, performansı konusunda tek başına sorumluluğu bulunan Birleşik Devletler hükümeti tarafından işletilir. GPS sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik tüm GPS donanımlarının doğruluğunu etkileyebilir.
- GPS uydusu sinyalleri katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya bina içindeyken GPS konumlandırma kullanılamaz. Sinyal alımı, kötü hava koşulu veya yukarıdaki yoğun engeller (ör. ağaçlar, tüneller, viyadükler ve yüksek binalar) gibi durumlardan etkilenebilir.
- GPS konumlandırma verileri yalnızca başvuru içindir.

Güvenlik önlemleri

- Yalnızca cihazınızla gelen şarj aletini kullanın. Başka tip bir şarj aleti kullanımı arıza ve/veya başka tehlikelerle sonuçlanır.
- Bu ürünün, LİSTELİ Güç Birimi tarafından “Limitli Güç Kaynağı” olarak belirlenerek ve + 5 V dc / 2,0 A çıkış oranı ile üretilmesi amaçlanmıştır.
- Şarj aletini fazla nemli ortamda kullanmayın. Şarj aletine asla elleriniz ya da ayaklarınız ıslakken dokunmayın.
- Şarj aletini, cihazı kullanmak ya da bataryayı şarj etmek için kullanırken, etrafında yeterli havalandırmayı sağlayın. Şarj aletini kağıt ya da diğer soğumayı azaltacak nesnelerle kapatmayın. Şarj aletini bir koruyucu kabin içindeyken kullanmayın.
- Şarj aletini uygun bir güç kaynağına bağlayın. Voltaj gereksinimleri, ürün kutusunda ve/veya paketinde bulunabilir.
- Şarj aletini, kablolu zarar görürse kullanmayın.
- Birime bakım yapma girişimide bulunmayın. İçinde bakım yapılabilecek parça yoktur. Arızalandıysa ya da aşırı neme maruz kaldıysa birimi yenileyin.

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue J756DS N705 nolu model numarası verilmiştir.



CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)

EN 55035:2017 +A11:2020

EN 55032:2015 +A11:2020, Class B

EN 61000-3-2:2014 (Not applicable)

EN IEC 61000-3-2 2019 +A12021 (Not applicable)

EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 (Not applicable)

EN 61000-4-2:2009 / IEC 61000-4-2:2008 ED. 2.0

EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 / IEC 61000-4-3:2010 ED. 3.2

EN IEC 61000-4-3 2020 / IEC 61000-4-3:2020 ED. 4.0

EN 61000-4-4:2012 / IEC 61000-4-4:2012 ED. 3.0

EN 61000-4-5:2014 +A1:2017 / IEC 61000-4-5:2017 ED. 3.1 (Not applicable)

EN 61000-4-6:2014 +AC 2015 / IEC 61000-4-6:2013 ED. 4.0

EN 61000-4-8:2010 / IEC 61000-4-8:2009 ED. 2.0

EN 61000-4-11:2004 +A1: 2017 / IEC 61000-4-11:2017 ED. 2.1 (Not applicable)

EN IEC 61000-4-11:2020 / IEC 61000-4-11 2020 ED. 3.0 (Not applicable)

ISO 7637-2:2004

EN 62311:2008

IEC 62368-1:2018 (Third Edition)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluğunu değiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Çalışma frekansı aralığı: 2412 - 2472MHz
- Maksimum çıkış gücü: 19.69dBm

Uyum Beyanı (DoC)

MiTAC, işbu N705'in 2014/53/EU Yönetmeliğinin zaruri şartları ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.

Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi



İşbu belge ile MiTAC, bu aygıtın Telsiz Ekipmanları Yönetmelikleri 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder.