



MiVue™ M820WD



Kullanım Kılavuzu

mio™
all about you

Revizyon: R02
(04/2025)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuşma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.

The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK

MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce

ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

İçindekiler


Araç kameranızı tanıma	4
Ana modül	4
Ön/Arka kayıt kamerası	5
GPS / Kontrol kutusu	6
Bir hafıza kartı takma	7
Kart biçimlendirme	7
Motosikletinizin kamerasını kullanma	8
Önlemler ve bildirimler	8
Araç kamerasını monte edin	9
Düğme Çalışması	13
LED Gösterge	14
Mio cihazınızı açma ve kapatma	15
Araç kamerasını yeniden başlatma	15
Sürüş modunda kayıt yapma	16
Kesintisiz kayıt	16
Olay kaydı	16
Hızlandırılmış Seyahat Çekimi	17
Park Modu	19
Etkinleştirme Yöntemi	19
Algılama Modu	20
Bağlanma	21
MiVue Pro	21
WIFI bağlantısı kurma	21
MiVue Pro kullanarak	22

Sistem ayarları	23
Video Kaydı	23
Park Modu	24
Hız Kamerası	24
SD Kartı	25
Sistem	25
Daha fazla bilgi için	27
Mio'ya bakım yapılması	27
GPS hakkında	28
FOSS hakkında	28
Düzenleyici bilgi	28
WEEE	30

Araç kameranızı tanıma


① Bu el kitabında gösterilen ekran görüntüleri ve diğer sunumlar gerçek ürün kullanılarak çekilen ekran görüntülerinden ve sunumlardan farklı olabilir.

Ana modül

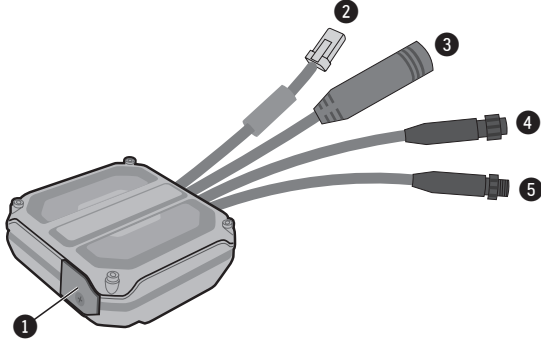

- ① Bellek kartı yuvası (uygun bir yıldız tornavida gerektirir)
- ② Güç konektörü
- ③ GPS / Kontrol Kutusu konektörü
- ④ Arka kamera bağlayıcı (dişi)
- ⑤ Ön kamera konektörü (erkek)


Ön/Arka kayıt kamerası

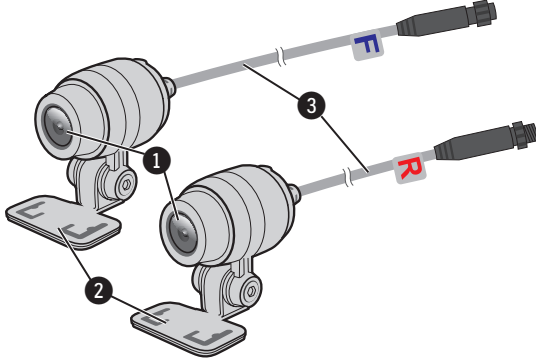

- ❶ Kamera merceği
- ❷ Montaj yüzeyi
- ❸ Veri kablosu

❶ Ön (F) ve Arka (R) kameraları tanımlamak için her bir veri kablosuna iliştilmiş etiketi kullanın.

GPS / Kontrol kutusu

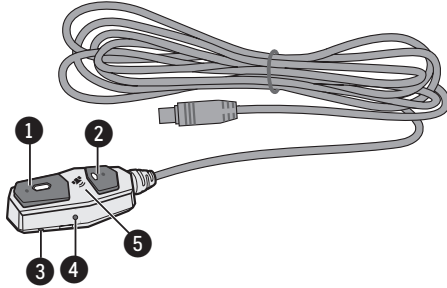

- ① İşlev Düğmesi 1 / LED Gösterge (Kırmızı)
- ② İşlev Düğmesi 2 / LED Gösterge (Mavi)
- ③ Alarm sesi
- ④ Mikrofon
- ⑤ GPS alıcısı

- ① Güçlü uydur sinyali alımını sürdürmek için, kontrol kutusunu monte ederken GPS alıcısının (📶) yukarı doğru baktığından ve gökyüzünü açık bir şekilde gördüğünden emin olun.
- ① Her bir işlev düğmesindeki yükseltilmiş nokta, düğmenin basınca duyarlı temas alanını bulmanıza ve basmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.



Yükseltilmiş tümsek

Bir hafıza kartı takma


- ① Bu cihaz, 32 ile 256 GB arasında kapasiteye sahip Speed Class 10/UHS-1 bellek kartlarını destekler.
- ① MiTAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez.
- ① IP67 korumasının sağlandığından emin olmak için bellek kartı yuvası kapağını kapalı tutun. Ana Modül motosikletin dahili bölümünün içine monte edilmiştir ve bellek kartı kapağı düzgün bir şekilde kapatılmışsa vidaya gerek yoktur.

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Mio'nuzu açmadan önce bellek kartını takın. Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.


Bellek kartı yuvasına erişmek için vidayı bir tornavida ile çıkararak kapağı kaldırın. Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Bellek kartının ortasına basıncı uygulamayın.

Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.

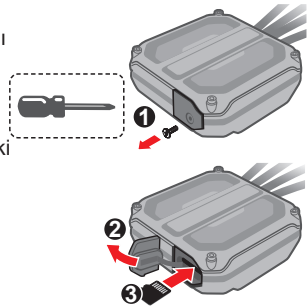

Kart biçimlendirme

Bellek kartını biçimlendirmek için İşlev Düğmesine üç kez basın veya MiVue Pro'yu kullanın (Tüm veriler silinecektir), WIFI kapalıyken İşlev Düğmesi 2'ye beş saniye basılı tutun.

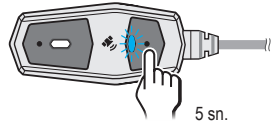


Motosikletinizin kamerasını kullanma

Önlemler ve bildirimler

- Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- Cihazı monte etmek için araç içinde uygun bir konum seçin. Cihazı asla sürücünün görüş alanını engelleyen bir konuma yerleştirmeyin.
- Sistem, başlatma sırasında cihazın G algılayıcısını otomatik olarak ölçümleyecektir. G algılayıcısının hatalı çalışmasını önlemek için, cihazı mutlaka araç içine uygun biçimde monte ettikten sonra açın.
- Bellek kartını toz, kir ve nemden korumak için SD kart yuvası kapağını düzgün bir şekilde kapalı tutun. Cihazın üzerine basınçlı yıkama makinesi kullanarak su püskürtmeyin.
- Yüksek hızlarda sürüş sırasında kazara yerinden çıkmasını önlemek için her bileşen motosiklete uygun şekilde sabitlenmelidir.


Araç kamerasını monte edin

Arabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun. Araç kameranızı bir araca güvenli biçimde monte etmek için yönergeleri izleyin. Kurulumdan önce sistemi bağlamak ve test etmek için bağlantı şemasını izlemeniz önerilir.

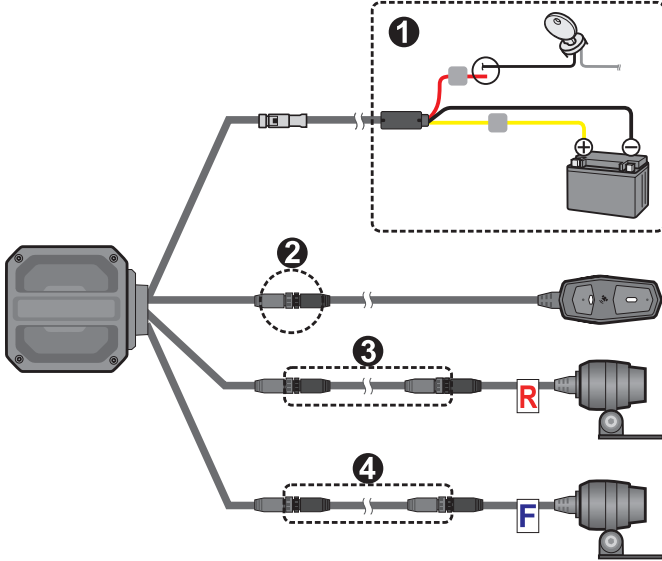


① Bu ürün sadece 12 voltluk motosiklet akülerine bağlanabilir.

Bileşenleri takın ve bağlayın:

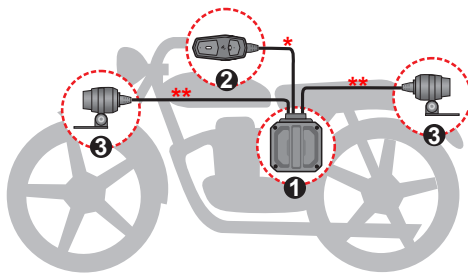


* Bağlantı noktasını dış ortam koşullarına karşı korumak için kauçuk kılıfı kullanın.



** Gerekirse, ön veya arka kamerayı bağlamak için bir uzatma kablosu (ürünle birlikte verilmektedir) kullanılabilir.


1 Ana modül:

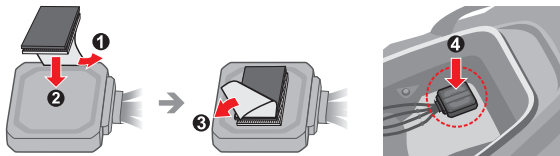


① 3M Dual Lock tekrar kapatılabilen bant ile yüzey arasında iyi bir temas sağlamak için sıkı baskı uygulayın.

① Ana Modül aynı zamanda WIFI antenini de barındırmaktadır, metal bir bölmenin altına veya içine monte etmekten kaçının.

② GPS / Kontrol kutusux:

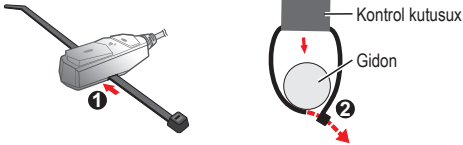


③ Ön/Arka kayıt kamerası:


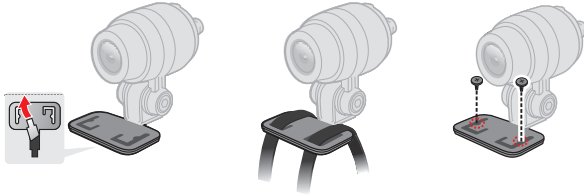


① Her kameranın montaj tabanının yönü, kurulum sırasında daha fazla esneklik sağlamak için alıyan anahtarları kullanılarak çevrilebilir.

Cihazı MiVue Pro'ya bağlayın ve her kameranın açısını/görüntü yönünü ayarlamak için canlı görüntü özelliğini kullanın.

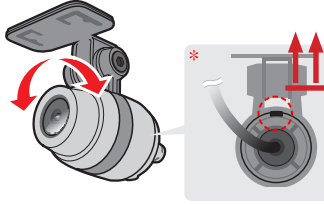

- Kamera görüntüsünü sağ yukarı tarafa ayarlama: Her kameranın dış kenarının arkasındaki “” konum işareti saat 12 konumuna getirilmelidir.
- Montaj açısını ayarlarken, kameranın görüş alanının düz zemine paralel ve yer/gök oranının 50/50 değerine yakın olduğundan emin olun. Konum ayarlandığında kamera kilitleme vidasını sıkın.

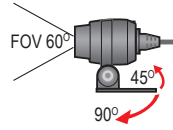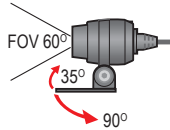

Düğme Çalışması

İşlev Düğmesi	Çalışma
	• Olay kaydını başlatmak için basın • Park Modunu açmak/kapatmak için iki saniye basılı tutun ve bırakın (uygulama yapılandırması gerektirir)* • Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydını açmak/kapatmak için beş saniye basılı tutun ve bırakın*
	• WIFI'yı açmak/kapatmak için basın • WIFI şifresini sıfırlamak için iki saniye basılı tutun ve bırakın* • Bellek kartını biçimlendirmek için beş saniye basılı tutun ve bırakın*
	• Cihazı yeniden başlatmak için iki saniye basılı tutun ve bırakın

* Yalnızca WIFI devre dışyken kullanılabilir

LED Gösterge


Kırmızı	Mavi	Cihaz Durumu
		Normal kayıt devam ediyor
		Olay kaydı devam ediyor
		Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı/Park Modu izlemesi etkin
		WIFI etkin/cihaz yazılımı güncelleniyor
		Kart biçimlendirme
		WIFI başlatılıyor
	+ 	SD kart hatası
	+ 	Kamera arızası algılandı
	↔ 	Hız kamerası uyarısı
 Kapalı		 Sabit yanıyor
		 Yanıp sönüyor
		 Hızlı yanıp sönüyor

Mio cihazınızı açma ve kapatma

Aracın motoru çalıştırıldığında araç kamerası otomatik olarak açılır. Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra kendiliğinden kesintisiz kayda başlayacaktır.

Araç kamerasını yeniden başlatma

Bazen Mio cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya “dondduğunda” veya “kilitlendiğinde” bir donanım sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Düğmeleri bırakmadan önce her iki işlev düğmesine en az iki saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.

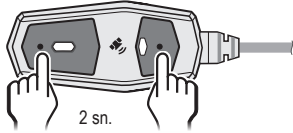

Sürüş modunda kayıt yapma

Kesintisiz kayıt

Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra kendiliğinden kesintisiz kayda başlayacaktır. (WIFI'yı etkinleştirmek için) İşlev Düğmesi 2'ye basılarak kayıt duraklatılabilir. Normal kayda devam etmek için İşlev Düğmesi 2'ye tekrar basın.

① WIFI etkinleştirilerek sürekli kayıt duraklatıldığında 60 saniye içinde bir akıllı telefon ile bağlantı kurulmazsa, cihaz otomatik olarak WIFI'yı kapatacak ve kayda devam edecektir.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır. Bellek kartınız sürekli kayıtlarla dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıtlar, dosya kayıttan yürütme için "Normal" kategorisinde bulunabilir.

Olay kaydı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir olay oluşursa, G algılayıcı, araç kamerasına olayı kaydetmeye başlamasını bildirecektir.

① G algılayıcının duyarlılık seviyesini MiVue Pro aracılığıyla değiştirebilirsiniz. Lütfen ek bilgi için "Ayarları Özelleştirme" bölümüne bakın.

Olaya bağlı kayıt tetiklendiğinde, gerçekleşen olayı içeren video dosyası ve olayın hemen öncesinde (algılanan olay mevcut kaydın ilk 20 saniyesi içinde gerçekleşmişse) veya sonrasında (algılanan olay mevcut kaydın son 20 saniyesi içinde gerçekleşmişse) kaydedilen dosya otomatik olarak "Olay" klasörüne kopyalanır. Bellek kartınız olay kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Sürekli kayıt devam ederken olay kaydını elle etkinleştirmek için İşlev Düğmesi 1'e basın.


Olay kayıtları, dosya kayıttan yürütme için "Olay" kategorisinde bulunabilir.

Hızlandırılmış Seyahat Çekimi

Bir hızlandırılmış seyahat çekimi videosu, sürekli bir videonun her saniyesinden bir kare çıkarılarak ve ardından bu kareler tek bir sürekli videoda gösterilerek oluşturulur. Örneğin, iki saatlik bir gezi yaklaşık sekiz dakika uzunluğunda bir videoya sığdırılabilir. Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı etkinken normal kayıt devam edecektir.

Bir hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı başlatma

Normal kayıt devam ederken İşlev Düğmesi 1'e beş saniye basılı tutun ve ardından hızlandırılmış seyahat çekimi video kaydını başlatmak için düğmeyi bırakın.

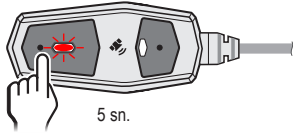

Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydını sonlandırmak için İşlev Düğmesi 1'e beş saniye basılı tutun ve ardından düğmeyi bırakın.

Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı MiVue Pro üzerinden de etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir ( > **Ayarlar** > **Video Kaydı** > **Hızlandırılmış Seyahat Çekimi**).

Hızlandırılmış seyahat çekimi kayıtları “Hızlandırılmış seyahat çekimi” klasörüne kaydedilir. Klasör kendisine ayrılan kapasitesine ulaştığında, sistem otomatik olarak bu klasör altında kayıtlı en eski videonun üzerine kayıt yapacaktır.

GPX rota takibi

Her hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı, GPS konum verilerinizi de kaydeder. GPX (GPS Exchange) dosyaları MiVue Pro'dan indirilebilir ve dışa aktarılabilir.

Park Modu

Araç kamerasınız park kaydı işlevini destekler. Park modu işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Park modunu etkinleştirmeden önce lütfen cihazınızdaki bellek depolama alanı ayırmayı kontrol edin. Park kaydına yönelik uygun bir ayırma ayarlamak için  > **Ayarlar'a** > **SD Kartı** > **Depolama Ayırma** öğelerini seçin. Ayırmayı değiştirmek bellek kartını sileceğinden, öncelikle videoları veya fotoğrafları bilgisayarınıza kaydedin.

MiVue Pro üzerinden Park Modunu etkinleştirmek için  > **Ayarlar'a** basın ve **Park Modu** anahtarını AÇIK konumuna getirin. Park Modu etkinleştirildiğinde ek ayarlar görünecektir.

Etkinleştirme Yöntemi

- **Kontrol Kutusu Etkinleştirildi:** Park Modu izlemesi her seferinde manuel olarak etkinleştirilir. Kontağı kapatmadan önce İşlev Düğmesi 1'e yaklaşık iki saniye basılı tutun, düğme bırakıldığında Park Modu açılır. Park Modu izlemesinin etkin olduğunu bildirmek için iki bip sesi (uzun bir bip sesi ve ardından kısa bir bip sesi) duyacaksınız.

① Kontrol Kutusu sadece Park Modu izlemesini etkinleştirmek için kullanılabilir. Park Modundan çıkmak için kontağı açmalı ve (cihazın başlatma sesini duyana kadar) cihazın başlatma işlemini tamamlamasını beklemelisiniz.

- **Her Zaman Açık:** Park Modu izlemesi, kontak kapatıldığında kendiliğinden etkinleştirilir.

Algılama Modu

- **Pasif Güç Modu:** Bu modda yalnızca titreşimler cihazın uyanmasını ve kayda başlamasını tetikleyeceğinden daha az güç kullanılır. Algılanan akü gerilimi Gerilim Ayar değerinden (**12,4 V / 12,6 V**) düşükse, cihaz Park Modu izlemesini sonlandıracak ve tamamen kapanacaktır. Bu modda çalışırken gerçek kayıt, bir tetikleyici devreye girdikten yaklaşık üç saniye sonra başlayacak ve 20 saniye boyunca devam edecektir.
- **Akıllı Mod:** Titreşimler veya hareketler algılandığında kayıtlar tetiklenir. Bu modda çalışırken, akünün aşırı boşalmasını önlemek için Gerilim Ayarını (**12,4V / 12,6V**) ve Zamanlayıcı Ayarını (**1 saat / 2 saat**) ayarlamanız gerekir. Kontak kapatıldığında, Akıllı Mod izlemesi otomatik olarak Pasif Güç Modu'na geçmeden önce Zamanlayıcı Ayarı'nda belirtilen süre boyunca etkinleştirilir. Algılanan akü gerilimi herhangi bir zamanda Gerilim Ayarı'nda ayarlanan değerden düşükse, cihaz Park Modu izlemesini sonlandırarak tamamen kapanacaktır. Bu modda çalışırken gerçek kayıt, bir tetikleyicinin tetiklenmesinden beş saniye önce ve 15 saniye sonra çekilen görüntüleri içerecektir.
- **Hızlandırılmış Park Çekimi:** Kontak kapatıldığında, Akıllı Mod izleme otomatik olarak Pasif Güç Modu'na geçmeden önce Zamanlayıcı Ayarı'nda belirtilen süre boyunca (**1 saat / 2 saat**) etkinleştirilir. Bir hızlandırılmış videoda, sürekli bir videonun her saniyesinden bir kare çıkarılarak ve ardından bu kareler tek bir park videosunda gösterilerek oluşturulur. Algılanan akü gerilimi herhangi bir zamanda Gerilim Ayarı'nda ayarlanan değerden düşükse, cihaz Park Modu izlemesini sonlandırarak tamamen kapanacaktır.

Park Modu kayıtları “Park” ve “Hızlandırılmış Park Çekimi” klasörlerine kaydedilir. Bellek kartınız park etme kayıtları ile doluğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Bağlanma

MiVue Pro

① MiVue Pro uygulaması iOS 9.0 (ve üstü) ve Android 8.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez. Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

WIFI bağlantısı kurma

① Mio'nuz ve akıllı telefonunuz arasındaki WIFI bağlantısı, internet etkin değil.

WIFI işlevi araç kamerasını akıllı telefonunuza bağlamanıza olanak tanır. WIFI modunu etkinleştirmek için cihazın İşlev Düğmesi 2'ye basın. WIFI modu etkinleştirildiğinde WIFI göstergesi mavi renkte yanar.

1. Akıllı telefonda, WIFI'ın etkin olduğundan emin olun. MiVue Pro uygulamasını açıp "+" simgesine dokunun.
2. Aygıtlar listesinden modelinizi seçin ve ardından **WIFI'ı seçin** ögesine dokunun
3. WIFI bağlantısını tamamlamak için **Done** (Bitti) düğmesine dokunun.

① Güvenlik nedeniyle araç kamerası ağına (MiVue_xxxxxx) ilk kez bağlanırken varsayılan şifreyi (1234567890) hemen değiştirmeniz istenecektir.

MiVue Pro kullanarak



1. **Canlı Görünüm:** Ön ve arka kayıt kameralarının canlı görüntüsünü gösterir.
2. **Ayarlar:** Cihaz ayarlarını yapılandırır.
3. **SD Kartı:** Cihazın SD kartında kayıtlı dosyalara göz atar.
4. **Bilgi:** Cihaz bilgilerini görüntüler.
5. **Araç Voltajı:** Motosiklet akünüzün mevcut ve geçmiş gerilim değerlerini görüntüler.
6. **Ana Ekran:** Uygulamanın ana sayfasına döner.
7. **Dosya Gezini:** Uygulamaya indirilen dosyalara göz atar.
8. **Uygulama Bilgisi:** Uygulamanın depolama konumunu değiştirir ve aygıt yazılımı güncellemelerini yapar.

Sistem ayarları

Bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro uygulamasını açın. Araç kamerasının sistem ayarlarını özelleştirmek için  > **Settings** (Ayarlar) öğelerine dokununuz.

Video Kaydı

- **Hızlandırılmış Seyahat Çekimi:** Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydını açar veya kapatır.
- **Video Klip Uzunluğu:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Video Kalitesi:** Cihazı Yüksek (bit hızı = 15 Mb/sn) veya Standart (bit hızı = 10 Mb/sn) kalitede videolar kaydedecek şekilde ayarlar. Lütfen seçilen ayarın görüntü netliği, bellek kartında kullanılan alan ve WIFI bağlantısı üzerinden dosya kopyalamak için gereken süre üzerinde doğrudan etkisi olduğunu unutmayın.
- **Çözünürlük:** Videonun çözünürlüğünü ayarlar.
 - Kare hızı (FPS): Bir saniyede görünen kare sayısıdır.
 - Yüksek dinamik aralık (HDR): Çok parlak ve çok karanlık alanlarda daha fazla ayrıntı görüntüleme teknolojisi.
- **Frekans:** Kayıt yapılırken, frekansı yerel güç kaynağının kırpışma frekansıyla uyuşacak şekilde ayarlar.
- **EV:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklandırma düzeyini ayarlar.
- **G Sensör:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.
- **Ses Kaydı:** Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler.
- **Damgalar:** Kaydedilen videoda görüntülenecek bilgileri (**Koordinatlar** veya **G Sensör**) ayarlar.

- **Sürüş Damgaları:** Kaydedilen videodaki ortalama, maksimum veya gerçek zamanlı hızı görüntüler.
- **Metin Damgası:** Özelleştirilebilir metin girişi bilgisini görüntüler.

Park Modu

① Park Modu ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için kılavuzun "Park Modu" bölümüne bakın.

- **Park Modu:** Etkinleştirildiğinde, araç kamerası, Park modunda hareketler algılandığında veya bir olay olduğunda otomatik olarak kaydı başlatacaktır.
- **Etkinleştirme Yöntemi:** Etkinleştirme yöntemi manuel (**Kontrol Kutusu Etkinleştirildi**) veya otomatik (**Her Zaman Açık**) olarak ayarlanabilir.
- **Algılama Modu:** Algılama modunu Pasif Güç Modu, Akıllı Mod veya Hızlandırılmış Park Çekimi Modu'na ayarlar.
- **Gerilim Ayarı:** Park Modu izlemesinin kapatılacağı kesme gerilimini (**12,4 V / 12,6 V**) ayarlar.
- **Zamanlayıcı Ayarı:** Akıllı Mod'dan/Hızlandırılmış Park Çekimi Modu'ndan Pasif Güç Modu'na geçiş için bir zamanlayıcı (**1 Saat / 2 Saat**) ayarlar.
- **G Sensör Duyarlılığı:** Araç kamerası Park modundayken park kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar (**Düşük, Orta** veya **HYüksek**).
- **Hareket Algılama:** Hareket algılamanın duyarlılık düzeyini **Düşük, Orta** veya **HYüksek** olarak ayarlar (Pasif Güç Modu'nda mevcut değildir).
- **Hareket Algılama Yönü:** Ön Kamera, Arka Kamera veya her ikisi için hareket algılamayı etkinleştirir (Pasif Güç Modu'nda mevcut değildir).
- **Hareket Algılama Alanı:** Hareket algılama alanını Tüm Alan ya da Sadece Ana Alan olarak ayarlar (Pasif Güç Modu'nda mevcut değildir).

Hız Kamerası

- **Algılama:** Güvenlik kamerası uyarıları işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **Uyarı Sesi:** Sesli uyarıyı açar (Bip Sesi) veya kapatır.
- **Uyarı Mesafesi:** Sistem, bir güvenlik kamerası algılandığında önceden ayarlanmış bir mesafede (**Kısa**, **Orta** ve **Uzun**) sizi uyacaktır.
- **Eşik:** Araç kamerasının uyarılar vermeye başlamasına yönelik hız değerini ayarlar.
- **Gezinti Hız Uyarısı:** Seyir hızına yönelik sınırı ayarlar. Ayarlanan değer in üzerinde bir seyir hızında sürdüğünüzde uyarı verilir.

SD Kartı

- **Depolama Ayırma:** Sistem, videoların ve fotoğrafların depolanması için çeşitli bellek yapılandırmaları sunar. Kullanıma göre uygun bir yapılandırma seçin.

① Ayırmayı değiştirmek bellek kartını sileceğinden, öncelikle videoları veya fotoğrafları bilgisayarınıza kaydedin.

Sistem

- **Tarih/Saat:** Sistem tarihini ve saatini ayarlar.
 - **Manuel (Saati Telefonla Eşitle):** Cep telefonunun hücresel ağına göre aygıttaki tarih ve saati günceller.
 - **GPS:** Bulunduğunuz konum için seçili Saat Dilimi ve Yaz Saati ayarlarına göre saati ayarlar.
- **Karşılama sesi:** Başlatma sırasındaki bildirim seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Düğme Sesi:** İşlev düğmeleri 1 ve 2'ye basıldığında bildirim sesini etkinleştirir/ devre dışı bırakır.
- **Hata Hatırlatıcı Sesi:** Hata bildirim sesini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- **Mesafe Birimi:** Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.
- **SD Kartı Biçimlendir:** Bir bellek kartını biçimlendirir (Tüm veriler silinecektir).

- **Varsayılanlara Döndür:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.

① MiVue modelinize bağlı olarak bazı ayar seçenekleri mevcut olmayabilir.

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzla iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Kesinlikle Mio'nuzu açık halde temizlemeyin.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuzla zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölmede saklamayın.
- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuzla zarar verebilir.
- Çalışma sıcaklığı: -10 to 50°C (Max.)

GPS hakkında

- GPS, performansı konusunda tek başına sorumluluğu bulunan Birleşik Devletler hükümeti tarafından işletilir. GPS sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik tüm GPS donanımlarının doğruluğunu etkileyebilir.
- GPS uydusu sinyalleri katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya bina içindeyken GPS konumlandırma kullanılamaz. Sinyal alımı, kötü hava koşulu veya yukarıdaki yoğun engeller (ör. ağaçlar, tüneller, viyadükler ve yüksek binalar) gibi durumlardan etkilenebilir.
- GPS konumlandırma verileri yalnızca başvuru içindir.

FOSS hakkında

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=132921&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=132924&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=132923&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue M820WD N711 nolu model numarası verilmiştir.

Avrupa Birliđi Uygunluk Bilgisi

 CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliđi Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
EN 55032: 2015+A11: 2020
BS EN 55032: 2015+A11: 2020
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62311: 2020
EN 55035: 2017+A11: 2020
BS EN 55035: 2017+A11: 2020
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010
IEC 61000-4-4: 2012
IEC 61000-4-5: 2014+A1:2017
IEC 61000-4-6: 2013+COR1:2015
IEC 61000-4-8: 2009
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
EN 55032: 2015+A11: 2020
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2014
EN 61000-4-6: 2014

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan deđişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluđunu deđiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Çalışma frekansı aralığı: 2400 - 2483,5MHz
- Maksimum çıkış gücü: 19.98dBm

Uyum Beyanı (DoC)

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue M820WD N711 nolu model numarası verilmiştir.

İşbu belge ile MiTAC, N711 tipi telsiz ekipmanın 2014/53/EU sayılı Yönetmelik ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: <https://support.mio.com/Mio.htm>

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.

Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi



İşbu belge ile MiTAC, bu aygıtın Telsiz Ekipmanları Yönetmelikleri 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder.