



MiVue™ 935W



Kullanım Kılavuzu

mio™
all about you

Revizyon: R00
(02/2024)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuşma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.

The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK

MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce

ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

İçindekiler


Araç kameranızı tanıma	4
MiVue 935W	4
Arka kamera (isteğe bağlı aksesuar).....	5
Bir hafıza kartı takma	6
Kart biçimlendirme.....	6
Araç kameranızı bir araçta kullanma	7
Önlemler ve bildirimler.....	7
Araç kamerasını monte edin	8
Mio cihazınızı açma ve kapatma	10
Araç kamerasını yeniden başlatma.....	10
Kullanıcı arayüzü.....	11
Görüntüleme modunu değiştirme	11
Sürüş modunda kayıt yapma.....	12
Kesintisiz kayıt.....	12
Olay kaydı	12
Park Etme modu.....	13
Kamera modu	15
Kayıttan yürütme modu	16
Güvenlik kamerası uyarıları.....	17
Güvenlik kamerası ekleme	17
Güvenlik kamerası verilerini güncelleme.....	18
Bağlanma	19
MiVue Pro.....	19
WIFI bağlantısı kurma	19

Sistem ayarları	20
Dosya Kayıttan Yürütme	20
Uyg. Bağlan.....	20
Ses kaydı.....	20
Kamera.....	20
Hız Kamerası.....	20
Park Modu.....	21
Video Kaydı	21
Sistem	22
SD Kartı.....	23
Daha fazla bilgi için	24
Mio'ya bakım yapılması.....	24
GPS hakkında	25
Güvenlik önlemleri.....	25
Düzenleyici bilgi.....	27
WEEE.....	29

Araç kamerasını tanıma


① Bu el kitabında gösterilen ekran görüntüleri ve diğer sunumlar gerçek ürün kullanılarak çekilen ekran görüntülerinden ve sunumlardan farklı olabilir.

MiVue 935W

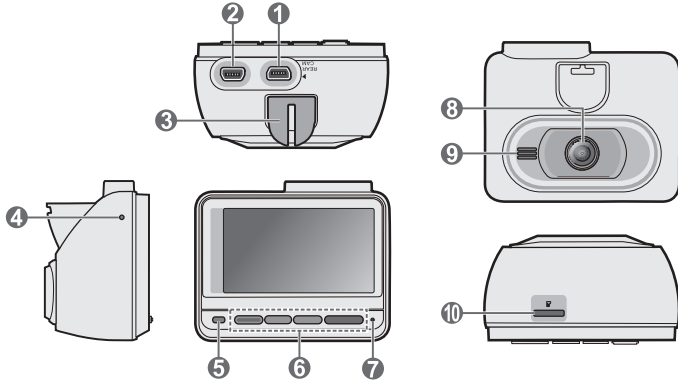

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ① Arka kamera bağlayıcı | ⑥ İşlev tuşları |
| ② Şarj bağlantı noktası | ⑦ Mikrofon |
| ③ Cihaz montaj yuvası | ⑧ Kamera merceği |
| ④ Sıfırlama Düğmesi | ⑨ Hoparlör |
| ⑤ Durum göstergesi | ⑩ Bellek kartı yuvası |

Arka kamera (isteğe bağlı aksesuar)

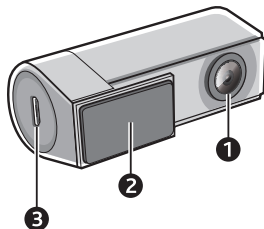

- ❶ Kamera merceęi
- ❷ Montaj yüzeyi
- ❸ Micro-USB baęlayıcı

Bir hafıza kartı takma

① Bu cihaz bir UHS Hız Sınıfı 3 (U3/V30) veya daha iyi bir bellek kartının kullanılmasını gerektirir.

① MITAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez.

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Mio'nuzu açmadan önce bellek kartını takın. Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.

Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Bellek kartının ortasına basınç uygulamayın.

Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.



Kart biçimlendirme

Kaydetmeye başlamadan önce, araç kamerası tarafından oluşturulmamış dosyaların neden olacağı hatalı çalışmayı önlemek için lütfen bellek kartını biçimlendirin.

Bir bellek kartını biçimlendirmek için (tüm veriler silinecektir):

1.  düğmesine basın.
2. **SD Kartı** seçin.
3. **Biçimlendir**'i seçin.
4. Sizden istendiğinde  düğmesine basın.

Araç kameranızı bir araçta kullanma


Önlemler ve bildirimler

- Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- Araç kamerası bir arabada kullanılırken cama monte edilmesi gerekir. Araç kamerasını, sürücünün görüş alanını veya hava yastıklarının açılmasını engellemeyecek şekilde uygun bir konuma yerleştirdiğinizden emin olun.
- Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- Arabanın bir kaplamayla renklendirilmiş ön camı, kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- En yüksek kalitede kayıtlar elde etmek için araç kamerasını dikiz aynasının yakınına yerleştirmeniz önerilir.
- Cihazı monte etmek için araç içinde uygun bir konum seçin. Cihazı asla sürücünün görüş alanını engelleyen bir konuma yerleştirmeyin.
- Eğer arabanın ön camı GPS algılamasını etkileyebilen yansıtıcı boya ile kaplanmışsa, sinyal zayıflayabilir ya da negatif etkilenebilir. Bu durumda Mio'yu camda temiz bir yere -genelde arka dikiz aynasının hemen altına-monte edin.
- Sistem, başlatma sırasında cihazın G algılayıcısını otomatik olarak ölçümleyecektir. G algılayıcısının hatalı çalışmasını önlemek için, cihazı mutlaka araç içine uygun biçimde monte ettikten sonra açın.


Araç kamerasını monte edin

Araabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun. Araç kamerasınızı bir araca güvenli biçimde monte etmek için yönergeleri izleyin.

- Aygıtı ön cama takmadan önce, ön camın ispiroto ile temizlenmesi ve montaj alanında toz, yağ ve gres bulunmadığından emin olunması önerilir.
- Statik streç filmi ön cama takın, ve ardından bağlantı parçasını statik streç film üzerine takın.

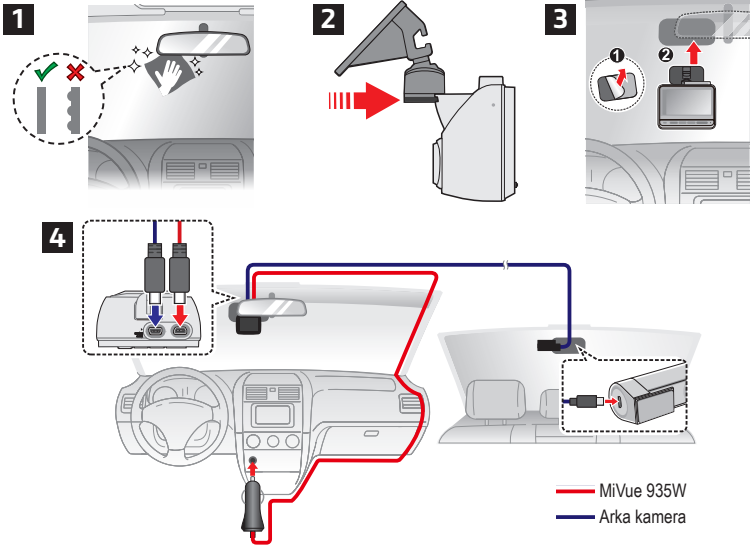

- Kabloları, sürüşü engellemeleri için üst tavandan ve A şekilli ayaktan geçirin. Kablo tesisatının aracın hava yastıklarını veya diğer güvenlik özelliklerini engellemediğinden emin olun.
- Montaj açısını ayarlarken, kameranın görüş alanının düz zemine paralel ve yer/gök oranının 50/50 değerine yakın olduğundan emin olun.

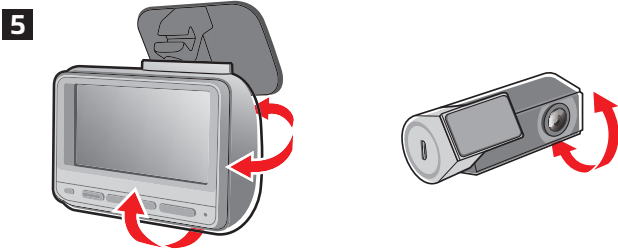

- Cihazların ve kabloların yerleşimi araç modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım için uzman bir kurucuya (aracın servis personeli gibi) başvurun.


Mio cihazınızı açma ve kapatma

Kurulumu, “Araç kameranızı bir araçta kullanma” kısmındaki yönergelere göre tamamlayın. Aracın motoru çalıştırıldığında araç kamerası otomatik olarak açılır. Mio'nuzu ilk kez açtığınızda, aşağıdakileri tamamlamak için ekrandaki uyarıları izleyin:


- Tercih ettiğiniz dili seçin.
- GPS ile eşitleyerek veya yerel saat diliminizi seçerek doğru tarih ve saati ayarlayın.
- Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.

Araç kamerasını yeniden başlatma

Bazen Mio cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya “dondduğunda” veya “kilitlendiğinde” bir donanım sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Mio cihazınızı yeniden başlatmak için, Mio cihazının sıfırlama düğmesine küçük bir çubuk (düzleştirilmiş bir ataş gibi) yerleştirin.

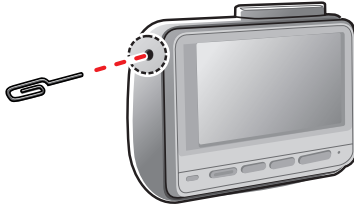

Kullanıcı arayüzü

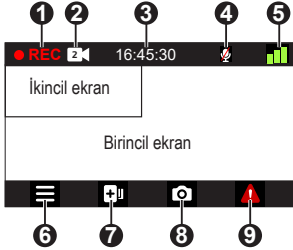

- ❶ Kayıt göstergesi
- ❷ Çift kamera göstergesi *
- ❸ Saat gösterimi
- ❹ Mikrofon durumu
- ❺ GPS sinyali
- ❻ Menü ekranını açar **
- ❼ Bir özel güvenlik (hız) kamerası ekler ***
- ❽ Bir fotoğraf çeker ****
- ❾ Elle bir olay kaydı başlatmak için basın

* Sadece arka kayıt kamerası bağlandığında görünür

** Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun

*** Park Etme Modunu (etkinse) izlemek için basılı tutun

**** Araç kamerası ile arka kamera (satın alınıp kurulduysa) görüntüleri arasında geçiş yapmak için basılı tutun

Görüntüleme modunu değiştirme

Bir arka kayıt kamerası bağlanırsa, görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için  düğmesi de kullanılabilir. Dört farklı görüntüleme modu arasında sırayla ilerlemek için düğmeyi iki saniye basılı tutun:

- Araç kamerası görüntüsünün ana ekranda ve arka kayıt kamerası görüntüsünün ikincil ekranda gösterildiği Resim İçinde Resim.
- Arka kayıt kamerası görüntüsünün ana ekranda ve araç kamerası görüntüsünün ikincil ekranda gösterildiği Resim İçinde Resim.
- Yalnızca araç kamerası görüntüsünü gösteren tek resim.
- Yalnızca arka kayıt kamerası görüntüsünü gösteren tek resim.

Sürüş modunda kayıt yapma

Kesintisiz kayıt

Varsayılan olarak, sistem, açıldıktan birkaç saniye sonra kendiliğinden kesintisiz kayda başlayacaktır.

Kesintisiz kayıt devam ederken  düğmesine basarak kaydı elle durdurabilirsiniz. Kayıt ekranına dönmek için  düğmesine basın; sistem kesintisiz kaydı otomatik olarak başlatacaktır.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır. Bellek kartınız sürekli kayıtlarla dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıtlar, dosya kayıttan yürütme için “Normal” kategorisinde bulunabilir.

Olay kaydı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir olay oluşursa, G algılayıcı, araç kamerasına olayı kaydetmeye başlamasını bildirecektir.

Olaya bağlı kayıt tetiklendiğinde, gerçekleşen olayı içeren video ile birlikte olayın hemen öncesinde ve sonrasında yakalanan videolar, “Olay” kategorisine kopyalanır. Bellek kartınız olay kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıt devam ederken elle bir olay kaydı başlatmak isterseniz, Olay düğmesine basın ().  düğmesine basarak kaydı elle durdurabilirsiniz. Sistem, otomatik olarak sürekli kaydı başlatacaktır.

Olay kayıtları, dosya kayıttan yürütme için “Olay” kategorisinde bulunabilir.

Park Etme modu

① Bu mod için, ayrıca satılan Mio Akıllı Kutu gibi ek bir güç kaynağı kullanmalısınız.

Araç kameranız park kaydı işlevini destekler. Park modu işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Park modunu etkinleştirmeden önce lütfen cihazınızdaki bellek depolama alanı ayırmayı kontrol edin. Park kaydına yönelik uygun bir ayırma ayarlamak için  > **SD Kartı** > **Depolama Ayırma** öğelerini seçin. Ayırmayı değiştirmek bellek kartını sileceğinden, öncelikle videoları veya fotoğrafları bilgisayarınıza kaydedin.

 > **Park Modu** > **Algılama** > **Akıllı Mod** veya **Pasif Güç Modu** seçimini yaparak işlevi etkinleştirebilirsiniz.

- **Akıllı Mod:** G sensörü ve hareket algılamasıyla tetiklenen kayıtları destekler. Otomatik Giriş ayarlarına bağlı olarak kontak anahtarı kapalı konuma alındıktan veya araç 5 dakika boyunca hareketi durdurduktan sonra akıllı park etme modu otomatik olarak etkinleştirilir.
Bu modda çalışırken ekran kapatılır, ekranı etkinleştirmek için işlev düğmelerinden birine basın.
- **Pasif Güç Modu:** G sensörü algılamaları tetiklendikten sonra kayıtları destekler. Bu Park modu etkinleştirildiğinde, sistem cihaz kapatıldıktan sonra otomatik olarak Park Etme moduna girecektir.
Araç kamerası kaydederken ekranı etkinleştirmek için işlev düğmelerinden birine basın. Kayıt tamamlandığında araç kamerası tekrar kapanacaktır.

Park Etme modunda, park etme kayıtları yalnızca hareket etmeler veya titreşimler algılandığında tetiklenebilir. Park etme kaydı, olayı olaydan önceki saniyeden olaydan sonraki saniyeye kadar saniye cinsinden kaydedecektir. Bellek kartınız park etme kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Park modunu durdurmak ve kesintisiz kaydı sürdürmek için  düğmesine basın. Park kayıtları, dosya kayıttan yürütme için “Park Etme” kategorisinde bulunabilir.

Kamera modu

Araç kamerası fotoğraf çekmenize olanak tanır:

- Kayıt devam ediyorsa, bir fotoğraf çekmek için  düğmesine basın.
-  > **Kamera** >  öğelerine basın.

Fotoğraflar, dosya kayıttan yürütme için “Fotoğraf” kategorisinde bulunabilir.

Kayıttan yürütme modu

Kayıttan yürütme amacıyla bir video veya fotoğraf seçmek için:

1.  > **Kayıttan Yürütme** >  öğelerine basın.
2. İstenilen türü seçin ve  düğmesine basın.
3. Listeden istediğiniz dosyayı seçmek için  /  düğmelerine, kayıttan yürütmeyi başlatmak için de  düğmesine basın.
4. Önceki/sonraki dosyayı görüntülemek için  /  düğmesine basın.
5. Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdakileri yapmak için  düğmesine basabilirsiniz:
 - **Önden gör. foto/Arka fotoğraf görüntüle:** İlgili arkadan/önden görünüm fotoğrafını görüntüler (sadece arka kayıt kamerası bağlandığında görünür).
 - **Sil:** Dosyayı siler.
6. Bir videoyu görüntülerken, aşağıdakileri yapmak için  düğmesine basabilirsiniz:
 - **Oynat / Duraklat:** Kayıttan yürütmeyi başlatır veya duraklatır.
 - **Ön video oynat / Arka video oynat:** İlgili ön/arka kamera videosunu oynatır (sadece arka kayıt kamerası bağlandığında görünür).
 - **Sil:** Dosyayı siler.

① Silinen dosyalar kurtarılamaz. Silmeden önce dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Güvenlik kamerası uyarıları

① Yasal nedenlerden dolayı güvenlik kamerası işlevi her ülkede kullanılamaz.

Güvenlik (hız) kameralarının konumları hakkında, o bölgelerden geçerken hızınızı kontrol etmenizi sağlayacak uyarılar alabilirsiniz.

Bir güvenlik kamerası görünürse ve algılanabilir yönde konumlandırılmışsa uyarılar alırsınız. Ekranda görsel uyarı görüntülenir ve sesli uyarılar da alırsınız.

Uyarı sesi uyarı **Beep** (Sesli uyarı) olarak yapılır:

- Arabanız bir güvenlik kamerasına yaklaştığında normal bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız, ayarlanmış eşik üzerinde bir hızla bir güvenlik kamerasına yaklaştığında, arabanızın hızı uygun hız sınırının altına düşene kadar kesintisiz bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız bir güvenlik kamerasını geçtiğinde farklı bir uyarı sesiyle bilgilendirilirsiniz.

Güvenlik kamerası ekleme

① Bir özel güvenlik kamerasını yalnızca bir GPS sabit konum oluşturulduğunda ekleyebilirsiniz.

Araç kamerasız, güvenlik kamerası veritabanını özelleştirmenize olanak tanır. Araç kamerasız 100 taneye kadar özel güvenlik kamerası ekleyebilirsiniz.

Bir özel güvenlik kamerasını yapılandırmak için adımları izleyin:

1. Geçerli konumda bir özel güvenlik kamerası eklemek için kayıt ekranında  düğmesine basın.
2. Bu konumdan bir sonraki kez geçtiğinizde araç kamerasızdan uyarılar alacaksınız.

3. Kullanıcı tarafından eklenmiş güvenlik kamerasının bilgilerini görüntülemek için  > **Hız Kamerası** > **Özel Hız Kamerası** öğelerini, ardından da incelemek istediğiniz güvenlik kamerasını seçin.
4. Özel güvenlik kamerasını araç kamerasından kaldırmak için  düğmesine basın.

Güvenlik kamerası verilerini güncelleme

MiTAC, kameralar sökülmüş, yerleri değiştirilmiş veya yeni kameralar takılmış olabileceğinden dolayı tüm güvenlik kamerası tiplerini ve yerlerini içeren verilerin mevcut olacağını garanti etmez.

MiTAC bazen güvenlik kamerası verilerinin güncellemelerini sunabilir. Var olan indirmeler için Mio web sitesini ziyaret edin ve güncellemeyi tamamlamak amacıyla yönergeleri izleyin.

Bağlanma

MiVue Pro

① MiVue Pro uygulaması iOS 9.0 (ve üstü) ve Android 5.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez. Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

WIFI bağlantısı kurma

① Mio'nuz ve akıllı telefonunuz arasındaki WIFI bağlantısı, internet etkin değil.

① Uygulama arayüzü, yazılım sürümüne ve telefonunuzun markasına/modeline bağlı olarak değişebilir.

WIFI işlevi araç kamerasını akıllı telefonunuza bağlamanıza olanak tanır.

1. WIFI işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. WIFI işlevini,  > **Uyg. Bağlan** > **Uyg. Bağlan** öğelerini seçerek elle etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildikten sonra WIFI ayar ekranı, araç kamerasının WIFI QR kodunu, SSID'sini ve parolasını görüntüler.
2. Akıllı telefonda, WIFI'ın etkin olduğundan emin olun. MiVue Pro uygulamasını açıp "+" simgesine dokunun.
3. Ürününüzün modelini seçin.
4. Telefonun kamerasını açmak ve WIFI QR kodunu taramak için **Tara** düğmesine dokunun veya aşağı kaydırarak **Manuel Olarak Bağlan** düğmesine dokunun.
5. Manuel olarak bağlanıyorsanız **WIFI Seç** düğmesine dokunun ve bağlanmak istediğiniz araç kamerasını seçin. WIFI kurulumunu tamamlamak için **Bitti** düğmesine dokunun.

Sistem ayarları

Sistem ayarlarını özelleştirmek için  düğmesine basın.

Dosya Kayıttan Yürütme

Kayıtlı videoları ve fotoğrafları yürütür.

Uyg. Bağlan

- **Uyg. Bağlan:** WIFI işlevini açar.
- **Parola Değiştir:** WIFI parolasını değiştirir.

Ses kaydı

Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler. Ses kaydı etkinleştirilmişse kayıt ekranının üstünde bir sistem simgesi () gösterilir.

Kamera

Kamera moduna girmek için basın.

Hız Kamerası

- **Algılama:** Güvenlik kamerası uyarıları işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Uyarı Sesi:** Sesli uyarıyı açar (**Bip** Sesi veya **Ses**) veya **kapatır**.
- **Uyarı Mesafesi:** Sistem, bir güvenlik kamerası algılandığında önceden ayarlanmış bir mesafede (**Kısa**, **Orta** ve **Uzun**) sizi uyaracaktır.
- **Uyarı Yöntemi**
 - **Akıllı Uyarı:** Mevcut GPS araç hızına göre uyarı mesafesi işlevini ayarlar.
 - **Standart Uyarı:** Hız sınırına göre uyarı mesafesi işlevini ayarlar.
- **Eşik:** Araç kamerasının uyarılar vermeye başlamasına yönelik hız değerini ayarlar.

- **Gezinti Hız Uyarısı:** Seyir hızına yönelik sınırı ayarlar. Ayarlı değerden yüksek bir seyir hızında sürdüğünüzde araç kamerasından uyarılar alırsınız.
- **Özel Hız Kamerası:** Kullanıcı tarafından eklenmiş tüm güvenlik kameralarını oluşturulma zamanına göre sıralanmış şekilde listeler.
- **Mob. Hız Kamerası Alarmı:** Mobil güvenlik kamerası uyarılarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Park Modu

- **Algılama:** Etkinleştirildiğinde, araç kamerası, Park modunda hareketler algılandığında veya bir olay olduğunda otomatik olarak kaydı başlatacaktır.
- **Algılama Yöntemi:** Park etme algılama yöntemini **Yalnız G Sensör** veya **Hareket & G Sensör** olarak ayarlar.
- **Otomatik Giriş:** Sistemin Park moduna otomatik olarak girmesine yönelik modu (**Kolay**, **Orta** veya **Zor**) ayarlar.
- **G Sensör Duyarlılığı:** Araç kamerası Park modundayken park kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcının duyarlılık düzeyini ayarlar.
- **Hareket Hassasiyeti:** Hareket algılamanın duyarlılık düzeyini **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlar.
- **Hareket Algılama Yönü:** Ön Kamera, Arka Kamera veya her ikisi için hareket algılamayı etkinleştirir.
- **Hareket Algılama Alanı:** Hareket algılama alanını **Tüm Alan** ya da **Sadece Ana Alan** olarak ayarlar.

Video Kaydı

- **Video Klip Uzunluğu:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Video Çözünürlüğü:** Videonun çözünürlüğünü ayarlar.

- **Frekans:** Kayıt yapılırken, frekansı yerel güç kaynağının kırpışma frekansıyla uyuşacak şekilde ayarlar.
- **EV:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklandırma düzeyini ayarlar.
- **G Sensör Duyarlılığı:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.
- **Damgalar:** Kaydedilen videoda görüntülenecek bilgileri (**Koordinatlar** veya **G Sensör**) ayarlar.
- **Hız Damgası:** Kaydedilen videoda sürüş hızını görüntüler.
- **Metin Damgası:** Özelleştirilebilir metin girişi bilgisini görüntüler.

Sistem

- **Uydular:** GPS/GLONASS sinyali alımının durumunu görüntüler. Gerekirse, daha iyi sinyal alımı için  düğmesine basıp **GPS** veya **GLONASS** ögesini seçebilirsiniz.
- **Tarih/Saat:** Sistem tarihini ve saatini ayarlar.
 - **GPS saati kullan:** Konumunuz için **Saat Dilimi** ve **Yaz Saati** ayarlarını seçin.
 - **Elle:** Seçilen alanın değerini ayarlamak için  /  düğmelerini kullanın; tüm alanlar değiştirilene kadar  düğmesine basıp adımı tekrarlayın. Tamamladığınızda  düğmesine basın.
- **Karşılama sesi:** Başlatma sırasındaki bildirim seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Sistem Sesi:** Sistem bildirimi seslerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Ses Düzeyi:** Ses düzeyini ayarlar.
- **LCD Bekleme**
 - LCD ekranı açık tutmak için **Her Zaman Açık** ayarını seçer.
 - **HUD:** Ekranda yalnızca saat ve hız bilgilerini gösterir.

- **10 sn. / 1 dk. / 3 dk.:** Kayıt başladıktan sonra LCD ekranın otomatik olarak kapanması için zamanlayıcıyı ayarlar (10 sn., 1 dk. veya 3 dk.).
- **Tercih Aktarma**
 - SD karta yedekle: Geçerli sistem ayarlarını bellek kartına kopyalar.
 - SD karttan geri yükle: Bellek kartındaki sistem ayarlarını içe aktarır.
- **POI Aktarma**
 - SD karta yedekle: Güvenlik kamerası verilerini bellek kartına kopyalar.
 - SD karttan geri yükle: Bellek kartındaki güvenlik kamerası verilerini içe aktarır.
- **Dil:** Dili ayarlar.
- **Mesafe Birimi:** Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.
- **Varsayılanlara Döndür:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.
- **Sürüm:** Yazılım bilgilerini görüntüler.

SD Kartı

- **Depolama Ayırma:** Sistem, videoların ve fotoğrafların depolanması için çeşitli bellek yapılandırmaları sunar. Kullanıma göre uygun bir yapılandırma seçin.
- **Biçimlendir:** Bir bellek kartını biçimlendirir (Tüm veriler silinecektir).

① MiVue modelinize bağlı olarak bazı ayar seçenekleri mevcut olmayabilir.

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzla iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın. Montaj yüksekliği < 2 m.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Ekran yüzeyi kolaylıkla çizilebilir. Keskin cisimleri temas ettirmekten kaçının. LCD panellere sahip taşınabilir cihazlarda kullanmak amacıyla özel olarak tasarlanan yapışkan olmayan genel koruyucular ekranı küçük çiziklerden korumada yardımcı olması için kullanılabilir.
- Kesinlikle Mio'nuzu açık halde temizlemeyin. Ekranı ve Mio'nuzun dış yüzeyini silmek için yumuşak, tiftiksiz bir bez kullanın.
- Ekranı temizlemek için kağıt havlu kullanmayın.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuzla zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölmede saklamayın.

- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuzla zarar verebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 45°C (Max.); Depolama sıcaklığı: -20 - 80°C.

GPS hakkında

- GPS, performansı konusunda tek başına sorumluluğu bulunan Birleşik Devletler hükümeti tarafından işletilir. GPS sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik tüm GPS donanımlarının doğruluğunu etkileyebilir.
- GPS uydu sinyalleri katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya bina içindeyken GPS konumlandırma kullanılamaz. Sinyal alımı, kötü hava koşulu veya yukarıdaki yoğun engeller (ör. ağaçlar, tüneller, viyadükler ve yüksek binalar) gibi durumlardan etkilenebilir.
- GPS konumlandırma verileri yalnızca başvuru içindir.

Güvenlik önlemleri

- Yalnızca cihazınızla gelen şarj aletini kullanın. Başka tip bir şarj aleti kullanımı arıza ve/veya başka tehlikelerle sonuçlanır.
- Bu ürünün, LİSTELİ Güç Birimi tarafından "Limitli Güç Kaynağı" olarak belirlenerek ve + 5 V dc / 2,0 A çıkış oranı ile üretilmesi amaçlanmıştır.
- Şarj aletini fazla nemli ortamda kullanmayın. Şarj aletine asla elleriniz ya da ayaklarınız ıslakken dokunmayın.
- Şarj aletini, cihazı kullanmak ya da bataryayı şarj etmek için kullanırken, etrafında yeterli havalandırmayı sağlayın. Şarj aletini kağıt ya da diğer soğumayı azaltacak nesnelerle kapatmayın. Şarj aletini bir koruyucu kabin içindeyken kullanmayın.

- Şarj aletini uygun bir güç kaynağına bağlayın. Voltaj gereksinimleri, ürün kutusunda ve/veya paketinde bulunabilir.
- Şarj aletini, kablosu zarar görürse kullanmayın.
- Birime bakım yapma girişimide bulunmayın. İçinde bakım yapılabilecek parça yoktur. Arızalandıysa ya da aşırı neme maruz kaldıysa birimi yenileyin.

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue 935W N731 nolu model numarası verilmiştir.

Avrupa Birliği Uygunluk Bilgisi



CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

EN 55032: 2015+A11: 2020
BS EN 55032: 2015+A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019
EN 55035: 2017+A11: 2020
BS EN 55035: 2017+A11: 2020
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010
IEC 61000-4-4: 2012
IEC 61000-4-5: 2014+A1: 2017
IEC 61000-4-6: 2013+COR1: 2015
IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2020
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
EN 55032: 2015+A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019
EN 61000-4-2: 2009

EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2014
EN 61000-4-6: 2014
EN IEC 61000-4-11: 2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
EN IEC 62311: 2020
IEC 62368-1: 2018 (3rd Edition) (EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020)

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluğunu değiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Çalışma frekansı aralığı: 2412 - 2472MHz
- Maksimum çıkış gücü: 19.49dBm

Uyum Beyanı (DoC)

MiTAC, işbu N731'in 2014/53/EU Yönetmeliğinin zaruri şartları ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.

Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi

**UK
CA**

İşbu belge ile MiTAC, bu aygıtın Telsiz Ekipmanları Yönetmelikleri 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder.