



MiVue™ R850T



Kullanım Kılavuzu

mio™
all about you

Revizyon: R00
(05/2023)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK

MiTAC Europe Ltd. Sp. z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

Güvenlik önlemleri

- Yalnızca cihazınızla gelen şarj aletini kullanın. Başka tip bir şarj aleti kullanımı arıza ve/veya başka tehlikelerle sonuçlanır.
- Bu ürünün, LİSTELİ Güç Birimi tarafından “Limitli Güç Kaynağı” olarak belirlenerek ve + 5 V dc / 2,0 A çıkış oranı ile üretilmesi amaçlanmıştır.
- Şarj aletini fazla nemli ortamda kullanmayın. Şarj aletine asla elleriniz ya da ayaklarınız ıslakken dokunmayın.
- Şarj aletini, cihazı kullanmak ya da bataryayı şarj etmek için kullanırken, etrafında yeterli havalandırmayı sağlayın. Şarj aletini kağıt ya da diğer soğumayı azaltacak nesnelerle kapatmayın. Şarj aletini bir koruyucu kabın içindeyken kullanmayın.
- Şarj aletini uygun bir güç kaynağına bağlayın. Voltaj gereksinimleri, ürün kutusunda ve/veya paketinde bulunabilir.
- Şarj aletini, kablosu zarar görürse kullanmayın.
- Birime bakım yapma girişimide bulunmayın. İçinde bakım yapılabilecek parça yoktur. Arızalandıysa ya da aşırı neme maruz kaldıysa birimi yenileyin.

İçindekiler

Güvenlik önlemleri	2
Araç kameranızı tanıma	5
MiVue R850T	5
Arka kamera	6
Bir hafıza kartı takma	7
Kart biçimlendirme	7
Cihaz Kurulumu	8
Araç kamerasını monte edin	8
Gücün bağlanması	11
Aksesuarların takılması	11
Araç kamerasını ilk kez çalıştırma	12
İlk sistem ayarları	12
Hızlı başlangıç kılavuzu	12
Araç kamerası görüntüleme açısı	13
Araç kamerasını kullanma	15
Kullanıcı arayüzü	15
Mio cihazınızı açma ve kapatma	16
Araç kamerasını yeniden başlatma	16
Temel el hareketleri	16
Görüntüleme modunu değiştirme	17
Sesli komutlar	18


Sürüş modunda kayıt yapma.....	19
Kesintisiz kayıt.....	19
Olay kaydı	19
Kamera modu.....	19
Park Etme modu.....	20
Kayıttan yürütme modu	21
Güvenlik kamerası uyarıları.....	22
Güvenlik kamerası ekleme	22
Güvenlik kamerası verilerini güncelleme.....	23
Bağlanma	24
MiVue Pro.....	24
WIFI bağlantısı kurma	24
Sistem ayarları	25
Quick settings.....	25
Video Recording.....	25
Parking Mode	26
SafetyCam.....	26
Driving Safety	27
System	27
SD Card.....	28
MiVue Manager	29
MiVue Manager'ı Yükleme	29
Kayıt dosyalarını yürütme.....	29
Daha fazla bilgi için	32
Mio'ya bakım yapılması.....	32

GPS hakkında	33
WIFI hakkında	33
Düzenleyici bilgi.....	34
WEEE.....	36

Araç kameranızı tanıma


① Bu el kitabında gösterilen ekran görüntüleri ve diğer sunumlar gerçek ürün kullanılarak çekilen ekran görüntülerinden ve sunumlardan farklı olabilir.

MiVue R850T

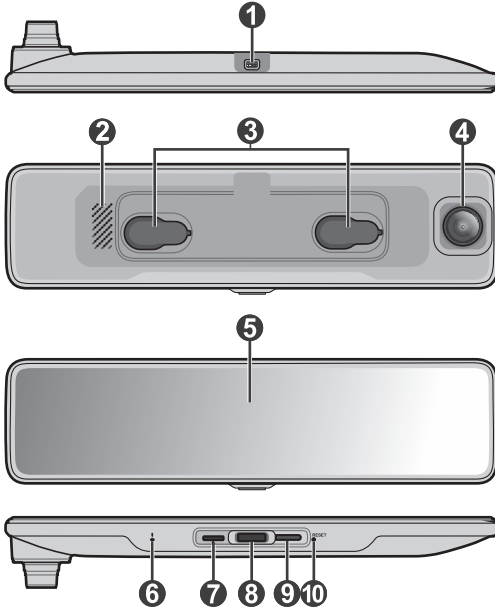

- ① 3'ü 1 arada kablo konnektörü
- ② Hoparlör
- ③ Montaj yuvası
- ④ Kamera merceği
- ⑤ Dokunmatik ekran
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Bellek kartı yuvası
- ⑧ GÜÇ düğmesi
- ⑨ Durum göstergesi
- ⑩ Sıfırlama Düğmesi

Arka kamera

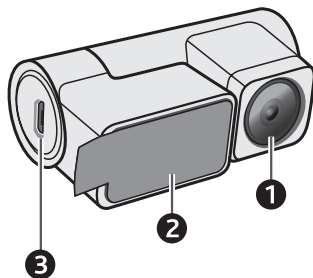


- ❶ Kamera merceęi
- ❷ Montaj yüzeyi
- ❸ Micro-USB baęlayıcı

Bir hafıza kartı takma

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Mio'nuzu açmadan önce bellek kartını takın. Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.

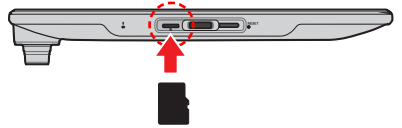

Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Bellek kartının ortasına basınç uygulamayın.

Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.

Yeni bir bellek kartı takıldığında araç kamerası, kartın biçimlendirilmesi gerektiği hakkında sizi otomatik olarak bilgilendirir. Devam etmek için **Biçimlendir**'e dokunun.

Kart biçimlendirme

Bir bellek kartını biçimlendirmek için (tüm veriler silinecektir),  >  > **Biçimlendir**'i üzerine basın.

- ① Bellek kartının ortasına basınç uygulamayın.
- ① MITAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez. Bellek kartının araç kameralarında ve döngü kayıt cihazlarında kullanıma uygun olduğundan emin olmak için lütfen her zaman teknik özellikleri/garanti belgesini kontrol edin.
- ① İyi çalışır durumda kaldığından emin olmak için bellek kartını periyodik olarak biçimlendirmeniz gerekebilir.

Cihaz Kurulumu


- ① Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- ① Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- ① Arabanın bir kaplamayla renklendirilmiş ön camı, kayıt kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- ① Sistem, başlatma sırasında cihazın G algılayıcısını otomatik olarak ölçümleyecektir. G algılayıcısının hatalı çalışmasını önlemek için, cihazı mutlaka araç içine uygun biçimde monte ettikten sonra açın.

Araç kamerasını monte edin


- ① Cihazların ve kabloların yerleşimi araç modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım için uzman bir kurucuya (aracın servis personeli gibi) başvurun.

A: Yöntem: Çift taraflı bantlı montaj plakası

1. Takmadan önce araç kamerasının dikiz aynası üzerindeki montaj yerini belirlemek için araç kamerası yerleştirme kılavuzunu kullanın. Bu, kamera merceğinin yeterli boşluğa sahip olduğunu ve dikiz aynası tarafından engellenmediğini garanti eder. Yerleştirme kılavuzu, dikey çizgi dikiz aynasının sol kenarıyla (veya bu kenar boyunca en soldaki noktayla) aynı hizada olacak şekilde yerleştirilmelidir.

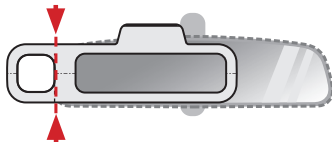

2. Yerleştirme kılavuzu üzerindeki büyük, kare şeklindeki oyuk, montaj plakasının yerini gösterir. Dikiz aynası üzerindeki bu yeri not edin, yerleştirme kılavuzunu kenara koyun ve statik yapışkan çıkartmayı, arka kamera üzerinde bu yere yapıştırın.
3. Statik yapışkan çıkartma dikiz aynasına sıkıca takılı hâldeyken, yerleştirme kılavuzunu statik yapışkan çıkartmanın bulunduğu asıl yerine yapıştırın.
4. Montaj plakasının arkasındaki filmi sıyrıp çıkarın, ardından plakayı (statik yapışkan çıkartmanın üzerindeki) yerleştirme kılavuzu ile işaretlenen yerde dikiz aynasının üzerine sağlam bir şekilde yapıştırın. Lütfen yukarı doğru bakması gereken kenarı gösteren oka dikkat edin.

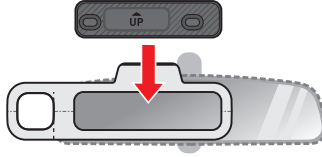

5. Montaj plakası düzgün bir şekilde takıldığında, yerleştirme kılavuzunu sıyrıp çıkarın.


① Yerleştirme kılavuzunu çıkarırken statik yapışkan çıkartmanın dikiz aynasından çıkmasını önlemek için nazikçe çekin.

6. Araç kamerasının arkasındaki iki montaj yuvasının konumunu plaka üzerindeki kancalarla hizalayarak araç kamerasını montaj plakasına takın. Araç kamerasını sağa doğru kaydırarak yerine kilitleyin.




B: Yöntem: Kayışlı montaj plakası

1. Araç kamerasının arkasındaki iki montaj yuvasının konumunu plaka üzerindeki kancalarla hizalayarak montaj plakasını araç kamerasının arkasına takın. Lütfen yukarı doğru bakması gereken kenarı gösteren oka dikkat edin.
2. Plakayı araç kamerasına sabitlemek için bir yıldız başlı tornavida kullanarak dört vidayı sıkın.

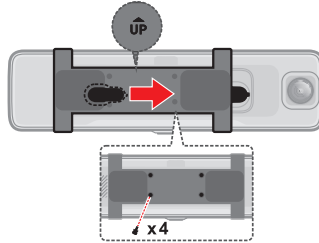


3. Araç kamerasını doğrudan dikiz aynasının önüne yerleştirin ve ardından kayışlar yardımıyla birbirine bağlayın.

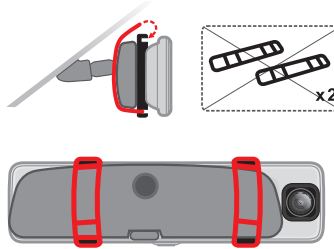

Gücün bağlanması


3'ü 1 arada kablonun Mini DisplayPort konnektörünü arka kameraya takın, ardından Mini USB konnektörü ile güç kablosunu bağlayın ve diğer ucunu aracın çakmak yuvasına çekin. Lütfen kablonun düzgün şekilde saklandığından ve sürücünün görüş alanını engellemediğinden emin olun.

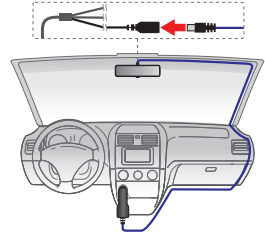

Aksesuarların takılması

GPS modülü


3,5 mm konnektörü 3'ü 1 arada kabloya bağlayarak GPS modülünü araç kamerasına bağlayın. GPS modülünün yerleştirilmesi için en iyi yer, torpido gözünün üzerindeki düz yüzeydir.

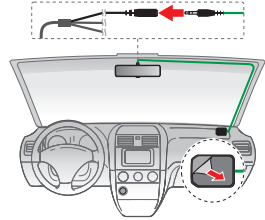

① En iyi sinyal alımı için GPS modülünü ön panelin üzerine yerleştirin.

Arka kayıt kamerası

2,5 mm konnektörü 3'ü 1 arada kabloya ve mini USB konnektörünü arka kayıt kamerasına bağlayarak arka kayıt kamerasını araç kamerasına bağlayın.

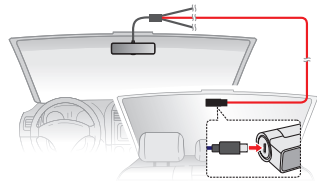

Araç kamerasını ilk kez çalıştırma


İlk sistem ayarları

Araç motoru çalıştırıldığında araç kamerası otomatik olarak açılacaktır. Araç kamerası ilk kez açılmışsa (veya araç kamerası fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklenmişse), devam etmek için ilgili sistem dilini, saat dilimini ve mesafe birimini seçin.

Hızlı başlangıç kılavuzu

İlk ön yüklemenin ardından araç kamerası, temel cihaz işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir dizi el hareketini açıklayan dahili bir hızlı başlangıç kılavuzu sağlar. Kılavuza erişmek için **Hızlı Başlangıç**'a tıklayın.

① Kılavuza,  >  üzerine dokunarak da erişilebilir.

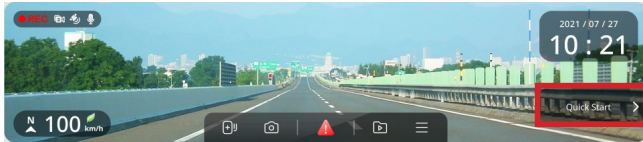

① Ayna ekran, birkaç saniye işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer. Düşme çubuğu/Hızlı Başlangıç düğmesi görünmüyorsa, bekleme modundan çıkmak için ekran üzerinde herhangi bir yere dokununuz.



Araç kamerası görüntüleme açısı

- ① Aracı kullanırken kamera görüntüleme açısını ayarlamaya çalışmayın.
- ① Arabanızın düz bir zemin üzerine park edildiğinden emin olun.
- ① Tam ekran görüntüleme modunda ayna ekranda gösterilen canlı görünüm, araç kamerası/arka kayıt kamerası tarafından yakalanan tam görüş alanı değildir. Görüntüleme açısını ayarlamak için, ekran, her kameranın tam görüş açısının gösterildiği bölünmüş ekran moduna ayarlanmalıdır.

Ayna ekran bekleme modunda değilken, ekran bölünmüş ekran görünümüne geçene kadar sola/sağa kaydırın. Bu görüntüleme modundan ekranın sol yarısında araç kamerasının canlı görünümü gösterilirken, sağ yarısında arka kayıt kamerasının canlı görünümü gösterilir.



Araç kamerası ekranına bakarken her kameranın görüntüleme açısını, kameranın görünümü yere paralel ve yer-gökyüzü oranı yaklaşık 50/50 bölünmüş olacak şekilde ayarlayın.

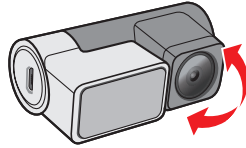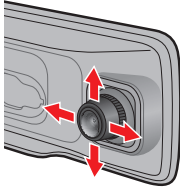

- ① Kameranın görüş alanı (daha geniştir) ve araç kamerası ekranı (daha dardır) arasındaki en boy oranı farkı nedeniyle, ayna ekran, kamera tarafından yakalanan tam görüş alanını gösteremez. Ekranın mevcut görüş alanını değiştirmek için ekrana dokunarak bekleme modundan çıkın, ardından bir açılır menü görüntülenene kadar bir parmağınızla ekranın üzerine dokunup basılı tutun, kameranın görüş alanını ayarlamak için yukarı veya aşağı sürükleyin.
- ① Açılır menü görüntülendiğinde, ayna ekranın parlaklık seviyesini değiştirmek için sola veya sağa sürükleyin.

Araç kamerasını kullanma

Kullanıcı arayüzü




- 1 Kayıt göstergesi
- 2 Çift kamera göstergesi
- 3 GPS sinyali
- 4 Mikrofon durumu
- 5 Tarih ve saat ekranı
- 6 Seyahat edilen yön/GPS hızı
- 7 Bir özel güvenlik (hız) kamerası ekler
- 8 Bir fotoğraf çeker
- 9 Elle bir olay kaydı başlatmak için basın
- 10 Kayıtlı videoları ve fotoğrafları yürütür
- 11 Menü ekranını açar

Mio cihazınızı açma ve kapatma

Araç kamerası, araç motoru çalıştırıldığında açılır veya kapatıldığında kapanır. Cihazı ayrıca, güç düğmesini kullanarak elle de açıp kapatabilirsiniz. Araç kamerasını kapatmak için güç düğmesine iki saniye basılı tutun veya araç kamerasını açmak için güç düğmesine bir kez basın. Güç düğmesi ayrıca, araç kamerası açıkken ayna ekranı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için de kullanılabilir.

Araç kamerasını yeniden başlatma

Bazen Mio cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya “donduğunda” veya “kilitlendiğinde” bir donanım sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Mio cihazınızı yeniden başlatmak için, Mio cihazının sıfırlama düğmesine küçük bir çubuk (düzleştirilmiş bir ataş gibi) yerleştirin.

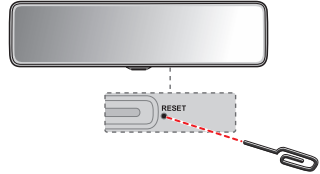

Temel el hareketleri

Aşağıdaki el hareketleri ana ekranda bir dizi işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir:

- Kısa Dokunuş - Araç kamerası, arka kayıt kamerası, resim içinde resim ve bölünmüş ekran görüntüleri arasında geçiş yapmak için sola/sağa kaydı.
- Sürükleme (sol/sağ) - Ekran dokunup basılı tutun, ardından ekran parlaklığını değiştirmek için sola/sağa sürükleyin.
- Sürükleme (yukarı/aşağı) - Ekran dokunup basılı tutun, ardından ayna ekranın görüş alanını ayarlamak için yukarı/aşağı sürükleyin.
- Çift dokunma - Kullanıcı arayüzü öğelerinin çoğunu devre dışı bırakan ve ekranın normal bir dikiz aynası olarak kullanılmasını sağlayan Ayna Modu'nu etkinleştirir.

Görüntüleme modunu değiştirme

Tam/bölünmüş ekran ve resim içinde resim modları

Ekran, araç kamerası ve arka kayıt kamerası tarafından yakalanan canlı görüntümleri aşağıdaki yapılandırmalarda gösterebilir:

- Tam ekran araç kamerası görüntümü.
- Tam ekran arka kayıt kamerası görüntümü.
- Araç kamerası görüntüsünün ana ekranda ve arka kayıt kamerası görüntüsünün ikincil ekranda gösterildiği Resim İçinde Resim.
- Arka kayıt kamerası görüntüsünün ana ekranda ve araç kamerası görüntüsünün ikincil ekranda gösterildiği Resim İçinde Resim.
- Bölünmüş ekran görüntümü.


Geçerli ekran modunu değiştirmek için ana kayıt ekranında sola veya sağa kaydırın.

Bekleme Modu

Ayna ekran, birkaç saniye işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bu modda ekran, tarih/saat ve araç kamerası (ve/veya arka kayıt kamerası) tarafından yakalanan canlı görüntümü/görünümleri gösterirken düğme çubuğu gizlenir. Bekleme modundan çıkmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.

Ayna Modu

Ayna Modu'ndayken araç kamerası ekranı, canlı görüntümü devre dışı bırakarak normal bir dikiz aynası gibi davranır. Sadece önemli bilgiler ve acil durum kaydı düğmesi ekranda kalır.

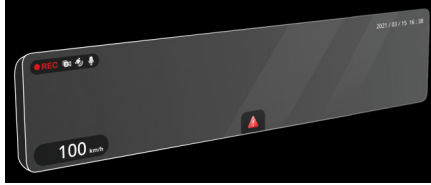

Ayna Modu, ekrana çift dokunarak elle veya ayarlarda **Otomatik Ayna Modu** etkinleştirilerek otomatik olarak etkinleştirilebilir. Otomatik Ayna Modu etkinleştirildiğinde, ekran, kuvvetli bir ortam ışığı algılandığında otomatik olarak Ayna Modu'na geçer.

Sesli komutlar

Araç kamerası ayrıca aşağıdaki komutlar söylenerek de kontrol edilebilir:

- **Front View:** Ekranı, araç kamerasının canlı görünümüne ayarlar.
- **Rear View:** Ekranı, arka kayıt kamerasının canlı görünümüne ayarlar.
- **Screen Switch:** Ekranı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Emergency Recording:** Acil durum kaydını etkinleştirir.
- **Sound Recording Switch:** Mikrofonu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Sürüş modunda kayıt yapma

Kesintisiz kayıt

Sürekli döngü kaydı, araç kamerası çalıştırıldıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak başlar ve sistem göstergesi, kayıt devam ederken yanıp sönen turuncu bir ışık gösterir.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır. Bellek kartınız sürekli kayıtlarla dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıtlar, dosya kayıttan yürütme için “Normal Recording” kategorisinde bulunabilir.

Olay kaydı

Varsayılan olarak, kesintisiz kayıt sırasında ani darbe, yüksek hızda sürüş, sert bir dönüş veya kaza çarpışması gibi bir olay oluşursa, G algılayıcı, araç kamerasına olayı kaydetmeye başlamasını bildirecektir. G Sensörün duyarlılık seviyesi,  >  > **G-sensor sensitivity** kısmına gidilerek ayarlanabilir.

Sürekli döngü kaydı devam ederken acil durum kaydını elle etkinleştirmek için düğme çubuğunda  üzerine dokunun.

Olay kayıtları, dosya kayıttan yürütme için “Event Recording” kategorisinde bulunabilir.

Kamera modu

Bir fotoğraf çekmek için düğme çubuğunda  üzerine dokunun.

Park Etme modu

① Bu mod için, ayrıca satılan Mio Akıllı Kutu gibi ek bir güç kaynağı kullanmalısınız.

Park Modu izlemesi varsayılan olarak devre dışıdır. İlk kez etkinleştirildikten sonra araç kamerası size, park kayıtlarına alan ayırmak için depolama alanı ayırma ayarının yapılması gerektiğini hatırlatacaktır. Bellek ayırmanın değiştirilmesi, bellek kartında depolanan tüm dosyaları biçimlendirecek ve silecektir; bu nedenle videoları veya fotoğrafları önce bilgisayarınıza kaydedin.


 >  >  > **Smart Mode** (Akıllı Mod) veya **Passive Powered Mode** (Pasif Güç Modu) seçimini yaparak işlevi etkinleştirebilirsiniz.

- **Smart Mode** (Akıllı Mod): G sensörü ve hareket algılamasıyla tetiklenen kayıtları destekler. Otomatik Giriş ayarlarına bağlı olarak kontak anahtarı kapalı konuma alındıktan veya araç 5 dakika boyunca hareketi durdurduktan sonra akıllı park etme modu otomatik olarak etkinleştirilir.
- **Passive Powered Mode** (Pasif Güç Modu): G sensörü algılamaları tetiklendikten sonra kayıtları destekler. Bu Park modu etkinleştirildiğinde, sistem cihaz kapatıldıktan sonra otomatik olarak Park Etme moduna girecektir.

Park kayıtları, dosya kayıttan yürütme için “Parking Recording” kategorisinde bulunabilir. Bellek kartınız park etme kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kayıttan yürütme modu

Daha önce kaydedilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için düğme çubuğunda  üzerine dokunun.

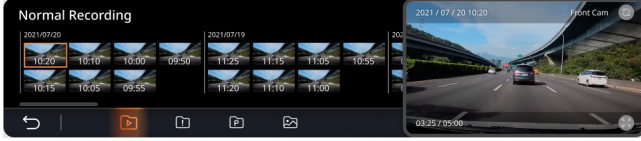

Kategoriye (Normal/Olay/Park Kaydı veya Fotoğraf) ve listeden bir videoyu veya fotoğraf dosyasını seçmek için dokununuz. Video/fotoğraf, ekranın sağ tarafında görüntülenir. Tam ekran moduna geçmek için  veya diğer kamera tarafından yakalanan ilgili videoyu veya fotoğrafı görüntülemek için  üzerine dokununuz.

Videoyu veya fotoğrafı silmek için tam ekran moduna geçin ve  üzerine dokununuz.

Güvenlik kamerası uyarıları

① Yasal nedenlerden dolayı güvenlik kamerası işlevi her ülkede kullanılamaz.

Güvenlik (hız) kameralarının konumları hakkında, o bölgelerden geçerken hızınızı kontrol etmenizi sağlayacak uyarılar alabilirsiniz.

Bir güvenlik kamerası görünürse ve algılanabilir yönde konumlandırılmışsa uyarılar alırsınız. Ekranda görsel uyarı görüntülenir ve sesli uyarılar da alırsınız.

Uyarı sesi ayarı **Beep** (Sesli uyarı) olarak yapılır:

- Arabanız bir güvenlik kamerasına yaklaştığında normal bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız, ayarlanmış eşik üzerinde bir hızla bir güvenlik kamerasına yaklaştığında, arabanızın hızı uygun hız sınırının altına düşene kadar kesintisiz bir uyarı sesi alırsınız.
- Arabanız bir güvenlik kamerasını geçtiğinde farklı bir uyarı sesiyle bilgilendirilirsiniz.

Güvenlik kamerası ekleme

① Bir özel güvenlik kamerasını yalnızca bir GPS sabit konum oluşturulduğunda ekleyebilirsiniz.

Araç kamerası, güvenlik kamerası veritabanını özelleştirmenize olanak tanır. Araç kamerasına 100 taneye kadar özel güvenlik kamerası ekleyebilirsiniz.

Bir özel güvenlik kamerasını yapılandırmak için adımları izleyin:

1. Geçerli konumda bir özel güvenlik kamerası eklemek için kayıt ekranında  düğmesine basın.
2. Bu konumdan bir sonraki kez geçtiğinizde araç kamerasından uyarılar alacaksınız.

3. Kullanıcı tarafından eklenmiş güvenlik kamerasının bilgilerini görüntülemek için  >  > **Custom SafetyCam** (Özel Hız Kamerası) öğelerini, ardından da incelemek istediğiniz güvenlik kamerasını seçin.
4. Özel hız kamerasını silmek için **X** veya tüm kayıtları silmek için **Clear All** üzerine dokunun.

Güvenlik kamerası verilerini güncelleme

MiTAC, kameralar sökülmüş, yerleri değiştirilmiş veya yeni kameralar takılmış olabileceğinden dolayı tüm güvenlik kamerası tiplerini ve yerlerini içeren verilerin mevcut olacağını garanti etmez.

MiTAC bazen güvenlik kamerası verilerinin güncellemelerini sunabilir. Var olan indirmeler için Mio web sitesini ziyaret edin ve güncellemeyi tamamlamak amacıyla yönergeleri izleyin.

Bağlanma

MiVue Pro

① MiVue Pro uygulaması iOS 9.0 (ve üstü) ve Android 5.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez. Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

WIFI bağlantısı kurma

① Mio'nuz ve akıllı telefonunuz arasındaki WIFI bağlantısı, internet etkin değil.

WIFI işlevi araç kamerasını akıllı telefonunuza bağlamanıza olanak tanır.

1. WIFI işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. WIFI işlevini,  > **Connect to App** (Uyg. Bağlan) öğelerini seçerek elle etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, WIFI uyarı ekranı araç kamerasının SSID ve şifre bilgilerini görüntüler.
2. MiVue Pro uygulamasını açıp. WIFI bağlantısını kurmak için akıllı telefonunuzda aşağıdaki adımları izleyin.

Sistem ayarları

Sistem ayarlarını özelleştirmek için  düğmesine basın.



Quick settings

- **Connect to App:** Bir akıllı telefonla bağlantı kurmak için araç kamerasının etkin nokta işlevini etkinleştirir.
- **Volume:** Ses düzeyini ayarlar.
- **Voice Recording:** Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler.
- **Auto Mirror Mode:** Parlak ortam ışığı algılandığında otomatik Ayna Modu'nu etkinleştirerek/devre dışı bırakarak sürücünün dikiz aynasını net bir şekilde görmesini sağlar.
- **Auto Brightness:** Etkinleştirildiğinde ekranın parlaklık seviyesi, ortam ışığı koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.
- **Voice Command:** Bir dizi araç kamerası özelliğini gerçekleştirmek için sesli komutların kullanımını etkinleştirir/devre dışı bırakır (Front View, Rear View, Screen Switch, Emergency Recording, Sound Recording Switch).



Video Recording

- **Video Clip Length:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Video Resolution:** Videonun çözünürlüğünü ayarlar.

① Video çözünürlüğü ayarı değiştirildikten sonra bellek kartının biçimlendirilmesi gerekir.

- **EV:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklandırma düzeyini ayarlar.
- **Frequency:** Kayıt yapılırken, frekansı yerel güç kaynağının kırıpırma frekansıyla uyuşacak şekilde ayarlar.
- **G-Sensor Sensitivity:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar.

- **Stamps:** Kaydedilen videoda görüntülenecek bilgileri ayarlar.

Parking Mode

Park Modu izlemesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için açma-kapama düğmesine dokunun.

- **Smart Mode:** G sensörü ve hareket algılamasıyla tetiklenen kayıtları destekler. Otomatik Giriş ayarlarına bağlı olarak kontak anahtarı kapalı konuma alındıktan veya araç 5 dakika boyunca hareketi durdurduktan sonra akıllı park etme modu otomatik olarak etkinleştirilir.
- **Passive Powered Mode:** G sensörü algılamaları tetiklendikten sonra kayıtları destekler. Bu Park modu etkinleştirildiğinde, sistem cihaz kapatıldıktan sonra otomatik olarak Park Etme moduna girecektir.
- **Detection Method:** Park Modu izlemesi sırasında hareket algılamayı etkinleştirir/ devre dışı bırakır ve G Sensör ve hareket algılamanın duyarlılık seviyesini ayarlar.
- **TimeLapse:** Etkinleştirildiğinde, Park Modu videoları, saniyede tek karelik hızlandırılmış videolar olarak saklanır.
- **Enter / Leave Method:** Park Modu'nun etkinleştirileceği G Sensör duyarlılık seviyesini ayarlar.

SafetyCam

Hız kamerası uyarılarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için açma-kapama düğmesine dokunun.

- **Alert Sound:** Sesli uyarıyı açar (**Bip** Sesi veya **Ses**) veya kapatır.
- **Alert Distance:** Sistem, bir güvenlik kamerası algılandığında önceden ayarlanmış bir mesafede (**Kısa**, **Orta** ve **Uzun**) sizi uyaracaktır.
- **Uyarı Yöntemi:** Uyarı mesafesi işlevini araç hızına göre ayarlamak için **Smart** veya hız sınırına göre ayarlamak için **Standard** ögesini seçin.

- **Mobile SafetyCam Alert:** Mobil güvenlik kamerası uyarılarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Threshold:** Araç kamerasının uyarılar vermeye başlamasına yönelik hız değerini ayarlar..
- **Cruise Speed Alert:** Seyir hızına yönelik sınırı ayarlar. Ayarlı değerden yüksek bir seyir hızında sürdürdüğünüzde araç kamerasından uyarılar alırsınız.
- **Custom SafetyCam:** Kullanıcı tarafından eklenmiş tüm güvenlik kameralarını oluşturulma zamanına göre sıralanmış şekilde listeler.



Driving Safety

- **Headlight Reminder:** Etkinleştirildiğinde, hava karadıktan sonra araç sürerken, sistem farları yakmanızı anımsatacaktır.
- **Driver Fatigue Alert:** Etkinleştirildiğinde, sistem, uzun süre araç kullanımı durumunda bir mola vermenizi anımsatacaktır.
- **Eco Drive Indicator:** Etkinleştirildiğinde, sistem ekranda Ekonomik sürüş göstergesini görüntüleyecektir. Göstergenin rengi, daha verimli sürmenizi anımsatmak için sürüş durumunuza bağlı olarak değişecektir (kırmızı, sarı veya yeşil).



System

- **Customize info on Recording View:** Kayıt Modu'nda görüntülenen bilgileri gösterir veya gizler. Gizlenen veriler, video dosyalarına kaydedilmeye devam eder.
- **Date/Time:** Sistem tarihini ve saatini ayarlar.
 - **Use GPS time:** Konumunuz için Saat Dilimi ve Yaz Saati ayarlarını seçin.
 - **Manual:** Her alanın değeri girilerek tarihi ve saati ayarlar.
- **System Sound:** Başlama ve düğmeye basma ses efektlerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **Distance unit:** Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.
- **Language:** Dili ayarlar.
- **Restore to default:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.
- **Satellites:** GPS uydu bilgilerini görüntüler.
- **Info:** Yazılım bilgilerini görüntüler.

SD Card

- **Storage allocation:** Sistem, videoların ve fotoğrafların depolanması için çeşitli bellek yapılandırmaları sunar. Kullanıma göre uygun bir yapılandırma seçin.
- **Format SD card:** Bir bellek kartını biçimlendirir (Tüm veriler silinecektir).

① MiVue modelinize bağlı olarak bazı ayar seçenekleri mevcut olmayabilir.

MiVue Manager

① Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Manager™ bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları görüntülemenize yönelik bir araçtır.

MiVue Manager'ı Yükleme

MiVue Manager uygulamasını Mio web sitesinden Support (Destek) sayfasından (www.mio.com/support) indirin ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bilgisayarınızın işletim sistemine göre doğru yazılım sürümünü (Windows veya Mac) indirdiğinizden emin olun.

Kayıt dosyalarını yürütme


1. Araç kamerasından bellek kartını çıkarın ve bir kart okuyucu aracılığıyla bilgisayarda karta erişin. Yedekleme ve kayıttan yürütme için kayıt dosyalarını bilgisayarınıza kopyalamanız önerilir.
2. Bilgisayarda MiVue Manager uygulamasını başlatın.
 - MiVue Manager varsayılan olarak sağ tarafta takvimi ve dosya listesini gösterir.
 - Bir kayıt dosyası var olduğunda, tarihi “●” simgesiyle işaretlenmiş olarak görürsünüz. Tarihe tıklayarak, o tarihte kaydedilmiş dosyaları görüntüleyin.
 - Görüntülenecek dosya türünü seçebilirsiniz: **Etkinlik / Normal / Park Ediliyor**.
 - Geçerli klasördeki tüm dosyaları görüntülemek için **Hepsi** ögesine tıklayın. Takvim görünümüne dönmek için **Takvim** ögesine tıklayın.
3. Kayıttan yürütmeyi başlatmak için dosya listesinde istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

4. Kayıttan yürütme kontrolleri aşağıda açıklanmaktadır:



- ❶ Listede önceki/sonraki dosyaya atlar.
 - ❷ Kayıttan yürütmeyi başlatır veya duraklatır.
 - ❸ Kayıttan yürütme hızını 1/4x, 1/2x, 1x (varsayılan), 1,5x veya 2x olarak değiştirir.
 - ❹ Sesi kapatır veya açar.
 - ❺ Ses düzeyini ayarlar.
 - ❻ Görüntünün bir kesiminin büyütüldüğü Yakınlaştırma Aracını etkinleştirir.
 - ❼ Videoyu tam ekranda yürütür.
 - ❽ Kayıttan yürütme ilerlemesini görüntüler. Kayıttan yürütmeye yönelik farklı bir konuma doğrudan geçmek için, iz çubuğu boyunca bir noktaya tıklayabilirsiniz.
5. Kayıttan yürütme sırasında, video kayıttan yürütme ekranının alt kısmında görüntülenen gösterge panosu ve G algılayıcı grafiği aracılığıyla daha fazla sürüş bilgisi görebilirsiniz.
- Harita ekranını görüntülemek için gösterge panosunda  düğmesine tıklayın. Bilgisayar Internet'e bağlı olmadığında veya MiVue modeliniz GPS işlevini desteklemediğinde harita ekranı görüntülenmeyebilir.
 - G algılayıcı grafiği, arabanın ileri/geri (X), sağa/sola (Y) ve yukarı/aşağı (Z) yönde hareketiyle ilgili verileri 3 eksenli dalga biçiminde görüntüler.

6. Araç çubuğu aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar:



- ❶ Kayıt dosyalarının bulunduğu klasörü seçer.
- ❷ Geçerli video görüntüsünde önizleme yapar ve görüntüyü yazdırır.
- ❸ Seçilen dosyaları, bilgisayarınızda belirlenen konuma kaydeder.
- ❹ Geçerli video görüntüsünü yakalar ve bilgisayarınızda belirlenen konuma kaydeder.
- ❺ OSettings (Ayarlar) Menüsünü açar. Ayarlar menüsü öğeleri aşağıda açıklanmaktadır.
 - **Dil Değiştir:** MiVue Manager uygulamasının görüntüleme dilini ayarlar.
 - **Cildi değiştirmek:** MiVue Manager uygulamasının renk düzenini ayarlar.
 - **Güncelleme kontrol et.:** MiVue Manager uygulamasının yeni bir sürümünün olup olmadığını denetler. (Bu özellik için Internet erişimi gereklidir).
 - **Hakkında:** MiVue Manager uygulamasının sürümünü ve telif hakkı bilgilerini görüntüler.
- ❻ Seçilen dosyanın GPS bilgilerini, bilgisayarınızda belirlenen konuma KML biçiminde dışa aktarır
- ❼ Videoları yüklemeniz için bir web tarayıcısında YouTube™ açar (hesap gereklidir).
- ❽ Çalma listesinde dosya adında görüntülenen “F” ve “R” işaretleri, videonun karşılık gelen bir ön videoya (F) veya arka videoya (R) sahip olduğunu belirtir. Video oynatılırken ekranda PIP (resim içinde resim) modu görüntülenir. Simgesine tıklayarak ön ve arka videolar arasında geçiş yapabilirsiniz  (Bu özellik yalnızca belirli modeller içindir).

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzun iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulayın.
- Ekran yüzeyi kolaylıkla çizilebilir. Keskin cisimleri temas ettirmekten kaçının.
- Kesinlikle Mio'nuzu açık halde temizlemeyin. Ekranı ve Mio'nuzun dış yüzeyini silmek için yumuşak, tiftiksiz bir bez kullanın.
- Ekranı temizlemek için kağıt havlu kullanmayın.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuzun zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölgede saklamayın.
- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuzun zarar verebilir.

- Çalışma sıcaklığı: -10 to 60°C; Depolama sıcaklığı: -40°C to 75°C.

GPS hakkında

- GPS, performansı konusunda tek başına sorumluluğu bulunan Birleşik Devletler hükümeti tarafından işletilir. GPS sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik tüm GPS donanımlarının doğruluğunu etkileyebilir.
- GPS uydu sinyalleri katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya bina içindeyken GPS konumlandırma kullanılamaz. Sinyal alımı, kötü hava koşulu veya yukarıdaki yoğun engeller (ör. ağaçlar, tüneller, viyadükler ve yüksek binalar) gibi durumlardan etkilenebilir.
- GPS konumlandırma verileri yalnızca başvuru içindir.

WIFI hakkında

Çalışma frekansı aralığı: 2412 - 2472MHz; 5735 - 5815MHz

Maksimum çıkış gücü: 19.26dBm

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue R850T N695 nolu model numarası verilmiştir. MiTAC.



CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

EN 55032: 2015+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN 55035: 2017+A11: 2020

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+A1: 2007+A2: 2010

IEC 61000-4-4: 2012

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019
ETSI EN 301 489 V2.1.1: 2017-05
ETSI EN 300 440 V2.1.1(2017-01)
ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04)
EN 55032: 2015+A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2014
EN 61000-4-6: 2014
EN IEC 61000-4-11: 2020
EN IEC 62311:2020
IEC 62368-1: 2018 (Third Edition)
(EN 62368-1: 2020+A11: 2020) & (BS EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020)k

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluğunu değiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Uyum Beyanı (DoC)

MiTAC, işbu N695'in 2014/53/EU Yönetmeliğinin zaruri şartları ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.

Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi



İşbu belge ile MiTAC, bu aygıtın Telsiz Ekipmanları Yönetmelikleri 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder.